GAMESIR

ENGLISH

# NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

## PACKAGE CONTENTS

Nova Lite *1 USB Receiver *1 Certification *1 PP box *1

## REQUIREMENTS

•Switch
•Windows 7/10 or above
•Android 8.0 or above
•iOS 13 or above

## DEVICE LAYOUT

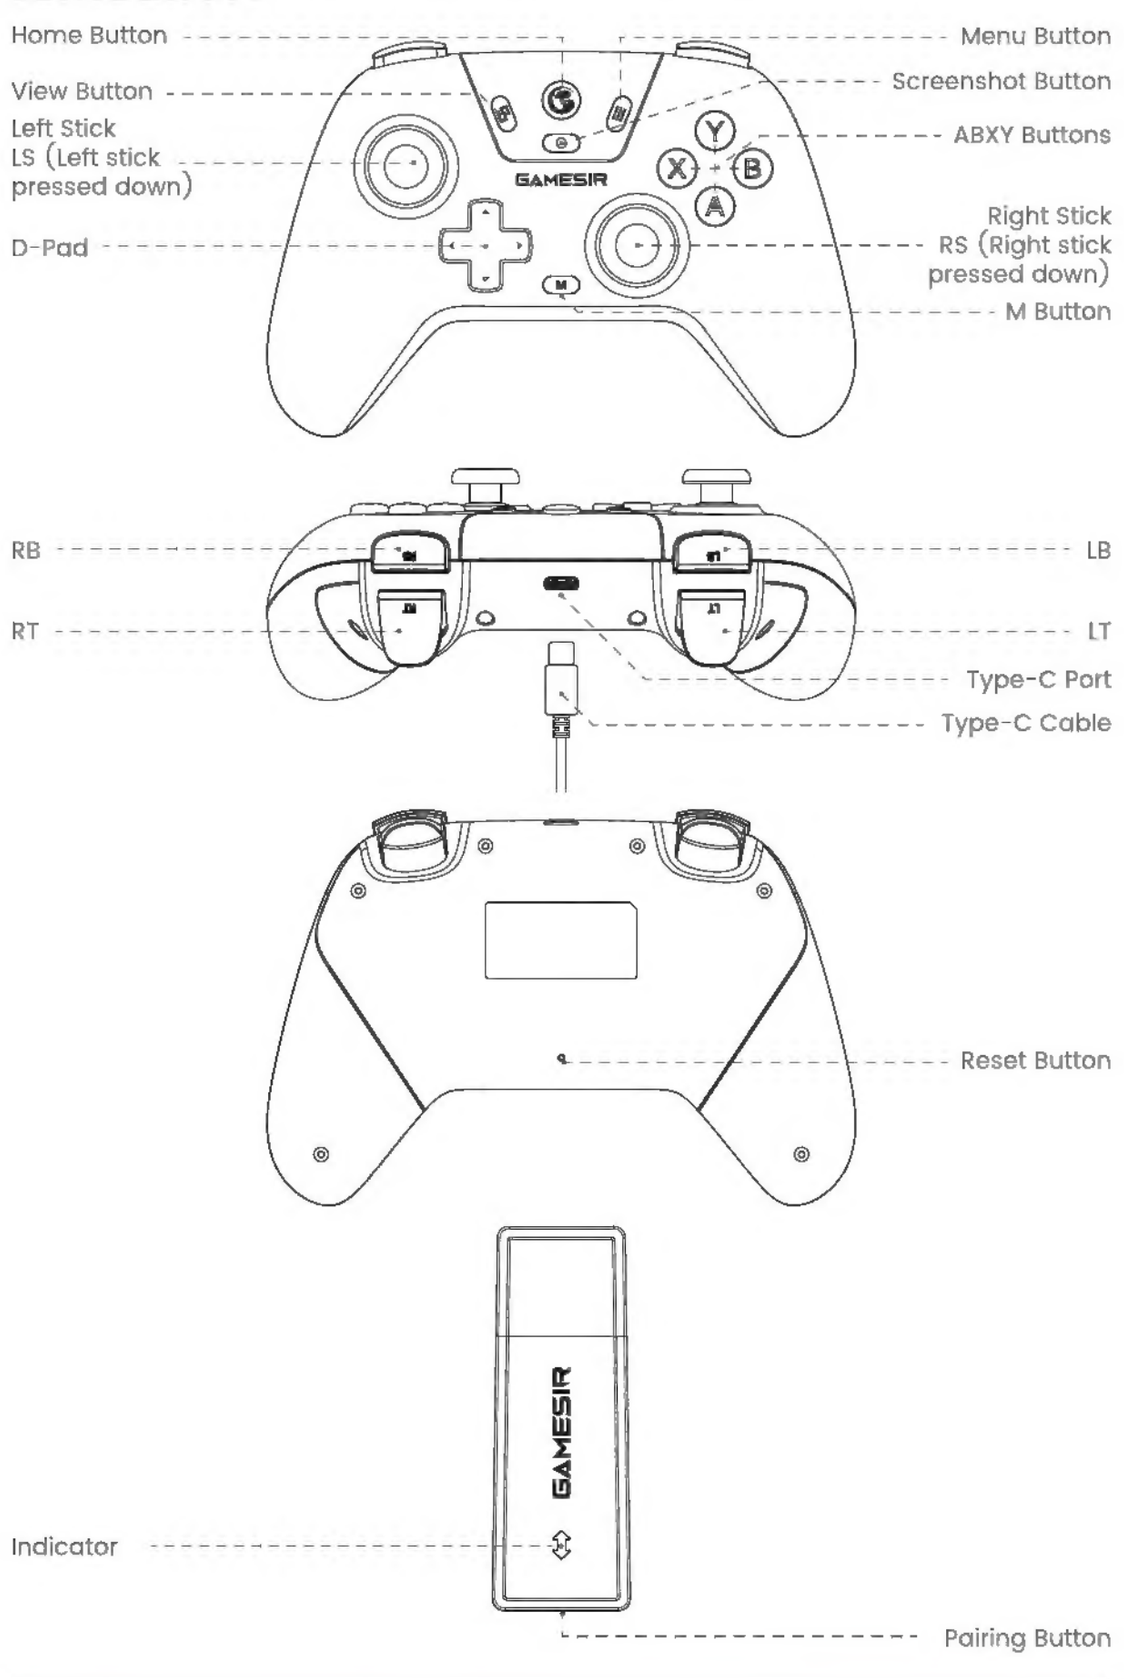


## BASIC FUNCTIONS

### CONNECTION STATUS

| Indicators | Instructions |
|---|---|
| Slow Blink (1 blink per second) | Reconnection Status *When in reconnection status, the controller can only be connected to the last paired device in the current mode. *To forcibly switch to pairing mode, press and hold the Screenshot and Home buttons for 3 seconds. |
| Fast Blink (2 blinks per second) | Pairing Status *The controller is in pairing mode and can be discovered by devices. *Once paired with a device in the current mode, the controller will automatically enter reconnection status each time it powers on. |
| Steady | Connected Status *To power off the controller, press and hold the Home button for 5 seconds. |

### OPERATING INSTRUCTIONS

| Descriptions | Operations |
|---|---|
| Power On | Short Press Home button or combination buttons (A/B/X/Y + Home) |
| Manual Power Off | Press Home button for 5 seconds |
| Auto Power Off | No activity: 10 minutes Not connected in pairing mode: 1 minute Not connected in reconnection mode: 3 minutes |
| Charging | When the controller is charging while powered off, the Home indicator breathes with different colors to indicate the charging progress, divided into five intervals: Red (0%-25%), Orange (25%-50%), Yellow (50%-75%), Green (75%-90%), and a 2-second green-off (90%-100%). |
| Low Battery Warning | When the controller's battery level is below 10%, the Home indicator flashes orange twice per second. |

### HOME BUTTON STATUS

| Color | Mode | Connection Method | Supported System Platforms |
|---|---|---|---|
| Blue | DS4 | + | Windows 7/10 or above iOS 13 or above |
| Green | Receiver | + | Windows 7/10 or above Android 8.0 or above |
| Red | NS Pro | + | Switch |
| Yellow | Android | + | Android 8.0 or above |

## RECEIVER CONNECTION TUTORIAL

### CONNECTION STATUS

| Indicators | Descriptions |
|---|---|
| Flash Slowly (Once a Second) | Reconnect Status *When in reconnect state, Nova Lite-Dongle can only be connected by the last paired device in this mode. *Press the pairing button to clear previous pairing records and re-enter pairing state. |
| Flash Rapidly (Twice a Second) | Pairing status *In pairing status, it can only be searched and paired by the device. |
| Solid | Connected |
| Off | Sleep Status *In sleep status, it can still be reconnected to the controller. Once reconnected successfully, the indicator will remain on. *Press the pairing button to wake up the indicator and switch to pairing status. |

### CONNECTION DIAGRAM



### RECEIVER PAIRING

1. Insert Nova Lite-Dongle into the USB port of the device to be connected, then press the pairing button on the Nova Lite-Dongle. At this point, the receiver indicator will flash rapidly , indicating it has entered pairing state.
2. When the controller is in the power-off state, briefly press X+Home until the green light flash rapidly, then release the buttons.
3. At this point, the controller enters the pairing state in receiver mode, waiting for the controller to pair with Nova Lite-Dongle.
4. After a successful connection, the indicator of Nova Lite-Dongle will turn solid, and the green light of the controller will turn solid too.
*Press and hold the controller's screenshot button and Home button for 3 seconds to forcibly switch the controller to pairing mode.
*If you have any other questions during use, it is recommended to refer to the user manual for the GameSir Nova Lite Controller for assistance.

## PC CONNECTION TUTORIAL

### WIRED CONNECTION

1.After a successful connection, the controller's indicator stays green.

### BLUETOOTH CONNECTION

1.With the controller powered off, briefly press the B+Home buttons until the Home indicator flashes blue, then release the buttons.
2.Open the PC's Bluetooth list, select the device: Wireless Controller, and click connect.
3.When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection.
Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.
*If you can't detect the controller's Bluetooth signal, try deleting "Wireless Controller" from your PC's Bluetooth paired devices.
*If you encounter difficulties with pairing, refer to the connection status list above.

## SWITCH CONNECTION TUTORIAL

### BLUETOOTH CONNECTION

1.On the Switch main screen, go to "Controllers", then select "Change Grip / Order", and wait on this screen.
2.With the controller powered off, briefly press the Y+Home buttons until the Home indicator rapidly flashes red, then release the buttons and wait for the connection.
3.A steady red Home indicator indicates a successful connection.
Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the console.
*If you encounter difficulties with pairing, please refer to the connection status list above.

## ANDROID CONNECTION TUTORIAL

### BLUETOOTH CONNECTION

1. With the controller powered off, briefly press the A+Home buttons until the Home indicator rapidly flashes yellow, then release the buttons.
2. Open your phone's Bluetooth list, select the device: GameSir-Nova Lite, and click connect.
3. When the Home indicator displays a steady yellow light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.
* If you encounter difficulties with pairing, please refer to the connection status list above.

## IOS CONNECTION TUTORIAL

### BLUETOOTH CONNECTION

1.With the controller powered off, briefly press the B+Home buttons until the Home indicator rapidly flashes blue, then release the buttons.
2.Open the mobile device's Bluetooth list, select the device: DUALSHOCK 4 Wireless Controller, and click connect.
3.When the Home indicator displays a steady blue indicator, it indicates a successful connection.
Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.
*If you can't detect the controller's Bluetooth signal, try deleting "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" from your mobile device's Bluetooth paired devices.
*If you encounter difficulties with pairing, refer to the connection status list above.

## ADVANCED TUTORIAL

### TURBO SETTINGS

Speed: 20HZ
The configurable buttons : A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Set Turbo: Hold the M button and then press the button you want to set for turbo to enable turbo function. Repeat this action to disable turbo.
2. Clear turbo function for all buttons: Double-click the M button.
3.When the turbo button is triggered, the Home indicator flashes red twice every second.
*This setting will be preserved even after the controller is restarted.

### BUTTON COMBINATIONS

| Button Combinations | Descriptions |
|---|---|
| M + D-pad's Up/Down | Increase/Decrease grips' vibration intensity 5 gears, 1st gear vibration Off, 2nd 25%, 3rd 50%, 4th 75% (default), 5th 100% *The setup will still be saved after restart |
| Hold the Menu + View buttons for 2s | *Supported in Receiver and Wired mode only Switch among XInput, NS Pro and Android mode and fix the mode used for this connection way (Receiver/Wired). When connecting in the same way (Receiver/Wired), it will still be the switched mode. *After holding the Home button for 10s to turn off the controller, the controller will automatically detect the platform as before upon powering on. |
| Hold the M + LS/RS buttons for 2s | Enable/Disable left/right stick's 0 deadzone mode *The setup will still be saved after restart |
| Hold the M + A buttons for 2s | Interchange the key value of A-B, X-Y *The setup will still be saved after restart |

### STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. When the controller is turned on, hold the (View)+(Home)+(Menu) buttons until the Home button blinks white slowly.
2. Press LT & RT to their maximum travel 3 times. Rotate the sticks at their maximum angles 3 times. Press the A button. The Home button will become solid white to indicate the calibration is over.

### CONTROLLER RESET

If you encounter unresponsive controller buttons, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

### PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

### WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

### DECLARATION OF CONFORMITY

FCC WARNING
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radioTV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir Nova Lite Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

Just in Game

www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

GAMESIR

DEUTSCH

# NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-Handbücher]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

## PAKETINHALT

Nova Lite *1 USB-Empfänger *1 Zertifizierung *1 PP-Kasten *1

## ANFORDERUNGEN

•Switch
•Windows 7/10 oder höher
•Android 8.0 oder höher
•iOS 13 oder höher

## GERÄTELAYOUT

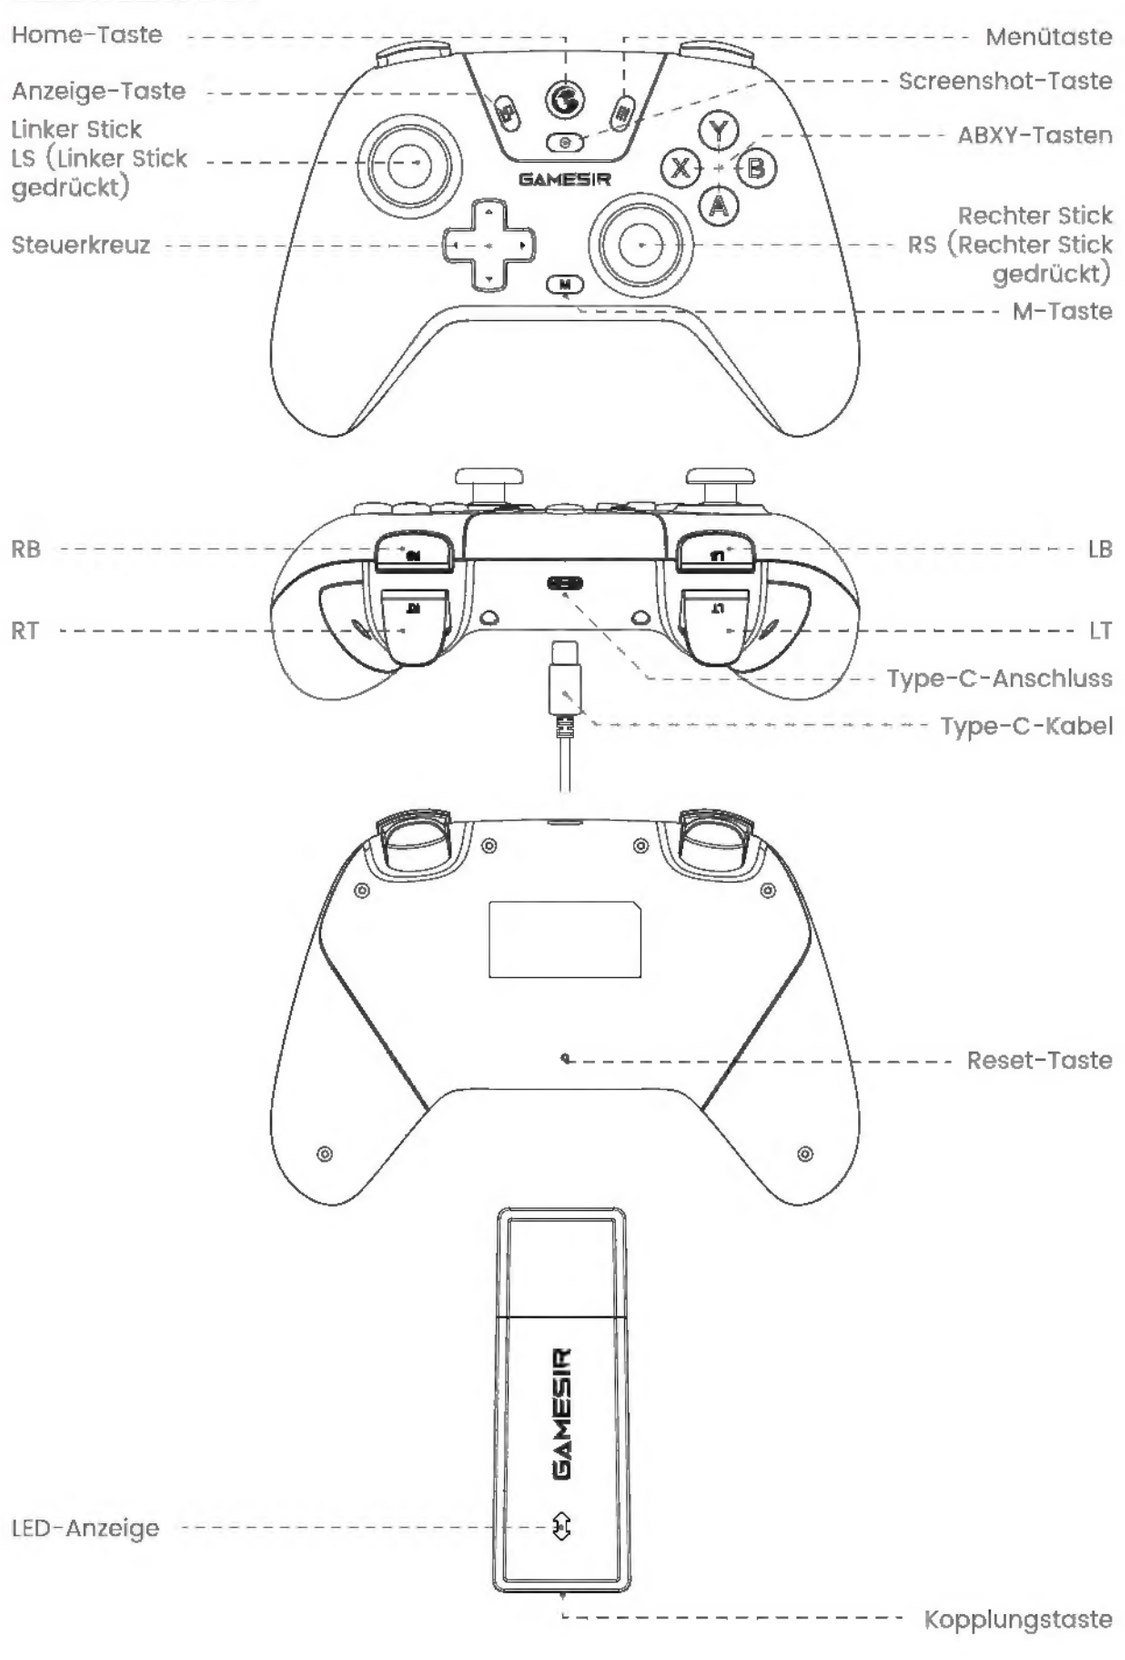


## GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

### VERBINDUNGSSTATUS

| Anzeige | Anweisungen |
|---|---|
| Langsames Blinken (1 Blinken pro Sekunde) | Wiederverbindungsmodus * Im Wiederverbindungsmodus kann der Controller nur mit dem letzten im aktuellen Modus gekoppelten Gerät verbunden werden. * Um den Wechsel in den Kopplungsmodus zu erzwingen, halten Sie die Tasten Screenshot und Home 3 Sekunden lang gedrückt. |
| Schnelles Blinken (2 Blinken pro Sekunde) | Kopplungsmodus * Der Controller befindet sich im Kopplungsmodus und kann von Geräten erkannt werden. * Sobald der Controller mit einem Gerät im aktuellen Modus gekoppelt ist, wechselt er bei jedem Einschalten automatisch in den Wiederverbindungsmodus. |
| Durchgehend leuchtend | Verbunden-Status * Um den Controller auszuschalten, halten Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. |

### BEDIENUNGSANWEISUNGEN

| Beschreibung | Bedienung |
|---|---|
| Einschalten | Kurzes Drücken Home-Taste oder Kombinationstasten drücken (A/B/X/Y + Home). |
| Manuelles Ausschalten | Home-Taste 5 Sekunden lang drücken |
| Automatisches Ausschalten | Keine Aktivität: 10 Minuten Nicht verbunden im Kopplungsmodus: 1 Minute Nicht verbunden im Wiederverbindungsmodus: 3 Minuten |
| Ladevorgang | Wenn der Controller in ausgeschaltetem Zustand geladen wird, leuchtet die Home-Anzeige im Atmung-Modus in verschiedenen Farben in fünf Intervallen, um den Ladefortschritt anzuzeigen: Rot (0 %-25 %), Orange (25 %-50 %), Gelb (50 %-75 %), Grün (75 %-90 %) und Grün erlischt nach 2 Sekunden (90 %-100 %). |
| Warnung bei niedrigem Akkustand | Wenn der Akkustand des Controllers unter 10 % fällt, blinkt die Home-Anzeige zweimal pro Sekunde orange. |

### STATUS DER HOME-TASTE

| Farbe | Modus | Verbindungsmethode | Unterstützte Systemplattformen |
|---|---|---|---|
| Blau | DS4 | + | Windows 7/10 oder höher iOS 13 oder höher |
| Grün | Empfänger | + | Windows 7/10 oder höher Android 8.0 oder höher |
| Rot | NS Pro | + | Switch |
| Gelb | Android | + | Android 8.0 oder höher |

## TUTORIAL ZUR EMPFÄNGERVERBINDUNG

### VERBINDUNGSSTATUS

| Led-anzeige | Beschreibung |
|---|---|
| Langsam blinkend (einmal pro Sekunde) | Wiederverbindungsmodus *Der Nova Lite-Dongle kann sich im Wiederverbindungsmodus nur mit dem zuletzt gekoppelten Gerät neu verbinden. *Drücke die Kopplungstaste, um bestehende Kopplungen zu löschen und in den Kopplungsmodus zu wechseln. |
| Schnell blinkend (zweimal pro Sekunde) | Kopplungsmodus *Im Kopplungsmodus kannst du nur nach einem Gerät suchen und dieses koppeln. |
| Durchgehend | Verbindung hergestellt |
| Aus | Schlafmodus *Der Controller kann selbst im Schlafmodus wieder verbunden werden. Nach erfolgreicher Neuverbindung leuchtet die LED-Anzeige durchgehend. *Drücke die Koppeln-Taste, um die LED-Anzeige zu aktivieren und in den Kopplungsmodus zu wechseln. |

### VERBINDUNGSDIAGRAMM



### EMPFÄNGERKOPPLUNG

1. Stecke den Nova Lite-Dongle in den USB-Anschluss des Geräts, das verbunden werden soll, und drücke dann die Kopplungstaste des Nova Lite-Dongles. Die LED-Anzeige des Empfängers sollte jetzt schnell blinken, was bedeutet, dass der Kopplungsmodus aktiviert wurde.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke kurz auf X+Home, bis die grüne LED des Controllers schnell blinkt. Lasse die Tasten dann wieder los.
3. Der Controller befindet sich nun im Kopplungsmodus und wartet darauf, mit dem Nova Lite-Dongle gekoppelt zu werden.
4. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED-Anzeige des Nova Lite-Dongles durchgehend und die grüne LED des Controllers leuchtet ebenfalls durchgehend.
*Halten Sie die Screenshot-Taste des Controllers und die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Controller erzwungenermaßen in den Kopplungsmodus zu versetzen.
*Wenn du noch weitere Fragen zur Verwendung des GameSir Nova Lite-Controllers hast, schlage bitte im dazugehörigen Handbuch nach.

## TUTORIAL PC-VERBINDUNG

### KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

1. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige des Controllers durchgehend grün.

### BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten B und Home, bis die Home-Anzeige blau blinkt, und lassen Sie die Tasten dann los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste des PCs, wählen Sie das Gerät ‚Wireless Controller" aus und klicken Sie auf ‚Verbinden".
3. Wenn die Home-Anzeige durchgehend blau leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit dem Gerät zu verbinden.
* Wenn Sie das Bluetooth-Signal des Controllers nicht erkennen können, versuchen Sie, den‚Wireless Controller" aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte Ihres PCs zu löschen.
* Wenn Sie Probleme mit dem Koppeln haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

## TUTORIAL SWITCH-VERBINDUNG

### BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Gehen Sie im Switch-Hauptbildschirm zu ‚Controller", wählen Sie dann ‚Griff/Ordnung ändern" aus und warten Sie in diesem Bildschirm.
2. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten Y und Home, bis die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie auf die Verbindung.
3. Wenn die Home-Anzeige durchgehend rot leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit der Konsole zu verbinden.
* Wenn Sie Probleme mit dem Koppeln haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

## TUTORIAL ANDROID-VERBINDUNG

### BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten A und Home, bis die Home-Anzeige schnell gelb blinkt, und lassen Sie die Tasten dann los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste Ihres Mobiltelefons, wählen Sie das Gerät ‚GameSir-Nova Lite" aus und klicken Sie auf ‚Verbinden".
3. Wenn die Home-Anzeige durchgehend gelb leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt. Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit dem Gerät zu verbinden.
* Wenn Sie Probleme mit dem Koppeln haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

## TUTORIAL IOS-VERBINDUNG

### BLUETOOTH-VERBINDUNG

1.Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten B und Home, bis die Home-Anzeige schnell blau blinkt, und lassen Sie die Tasten dann los.
2.Öffnen Sie die Bluetooth-Liste Ihres Mobilgeräts, wählen Sie das Gerät ‚DUALSHOCK 4 Wireless Controller" aus und klicken Sie auf ‚Verbinden".
3.Wenn die Home-Anzeige durchgehend blau leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit dem Gerät zu verbinden.
* Wenn Sie das Bluetooth-Signal des Controllers nicht erkennen können, versuchen Sie, den‚DUALSHOCK 4 Wireless Controller" aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte Ihres Mobilgeräts zu löschen.
* Wenn Sie Probleme mit dem Koppeln haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

## ERWEITERTES TUTORIAL

### TURBO-EINSTELLUNGEN

Geschwindigkeit: 20 Hz
Konfigurierbare Tasten: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Turbo einstellen: Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste, für die Sie ein Turbo einstellen möchten, um die Turbo-Funktion zu aktivieren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Turbo-Einstellung zu deaktivieren.
2. Turbo-Funktion für alle Tasten löschen: Doppelklicken Sie auf die M-Taste.
3. Wenn die Turbotaste aktiviert ist, blinkt die Home-Anzeige zweimal pro Sekunde rot.
* Diese Einstellung bleibt auch nach dem Neustart des Controllers erhalten.

### EINSTELLUNGEN DER KOMBINATIONSTASTEN

| Kombinationstasten | Anweisungen |
|---|---|
| M + Steuerkreuz nach oben/unten | Erhöht/Verringert die Vibrationsintensität des Griffs. 5 Gänge, 1. Gang Vibration Aus, 2. 25 %, 3. 50 %, 4. 75 % (Standard), 5. 100 % *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert. |
| Halte die Menü- und die Anzeige-Taste 2 Sek. lang gedrückt. | *Nur im Empfänger- und kabelgebundenen Modus möglich Wechsle zwischen XInput-, NS Pro- und Android-Modus und lege den Modus für diese Verbindungsmethode fest (Empfänger/Kabelgebunden). Wenn du eine Verbindung über (Empfänger/Kabelgebunden) aufbaust, wird weiterhin der festgelegte Modus verwendet. *Nachdem du die Home-Taste 10 Sek. lang gedrückt gehalten hast, um den Controller auszuschalten, wird der Controller wie zuvor automatisch die Plattform erkennen, bevor er wieder eingeschaltet wird. |
| Halte die Tasten M + LS/RS 2 Sek. lang gedrückt. | Aktiviert/Deaktiviert den 0-Deadzone-Modus des linken/rechten Sticks. *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert. |
| Halte die Tasten M + A 2 Sek. lang gedrückt. | Vertauscht die Tasten A/B und X/Y. *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert. |

### STICK- & TRIGGER-KALIBRIERUNG

1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halte die (View)+(Home)+(Menu)-Tasten gedrückt, bis die Home-Taste langsam weiß blinkt.
2. Drücke LT und RT 3-mal vollständig durch. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücken Sie dann erneut die A-Taste. Die Home-Taste leuchtet durchgehend weiß, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.

### ZURÜCKSETZEN DES CONTROLLERS

Wenn Sie feststellen, dass Controller-Tasten nicht mehr reagieren, können Sie mit einem kleinen Gegenstand von der Größe einer Büroklammer die Reset-Taste in dem runden Loch auf der Rückseite des Controllers drücken. Dadurch wird das Ausschalten des Controllers erzwungen.

### BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

### ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit separaten Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir Nova Lite Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.

Just in Game

www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

GAMESIR

FRANÇAIS

# NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[Manuels électroniques]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

## CONTENU

Nova Lite *1 Récepteur USB *1 Certification *1 Boîte en PP *1

## APPAREILS COMPATIBLES

•Switch
•Windows 7/10 ou version supérieure
•Android 8.0 ou version supérieure
•iOS 13 ou version supérieure

## PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

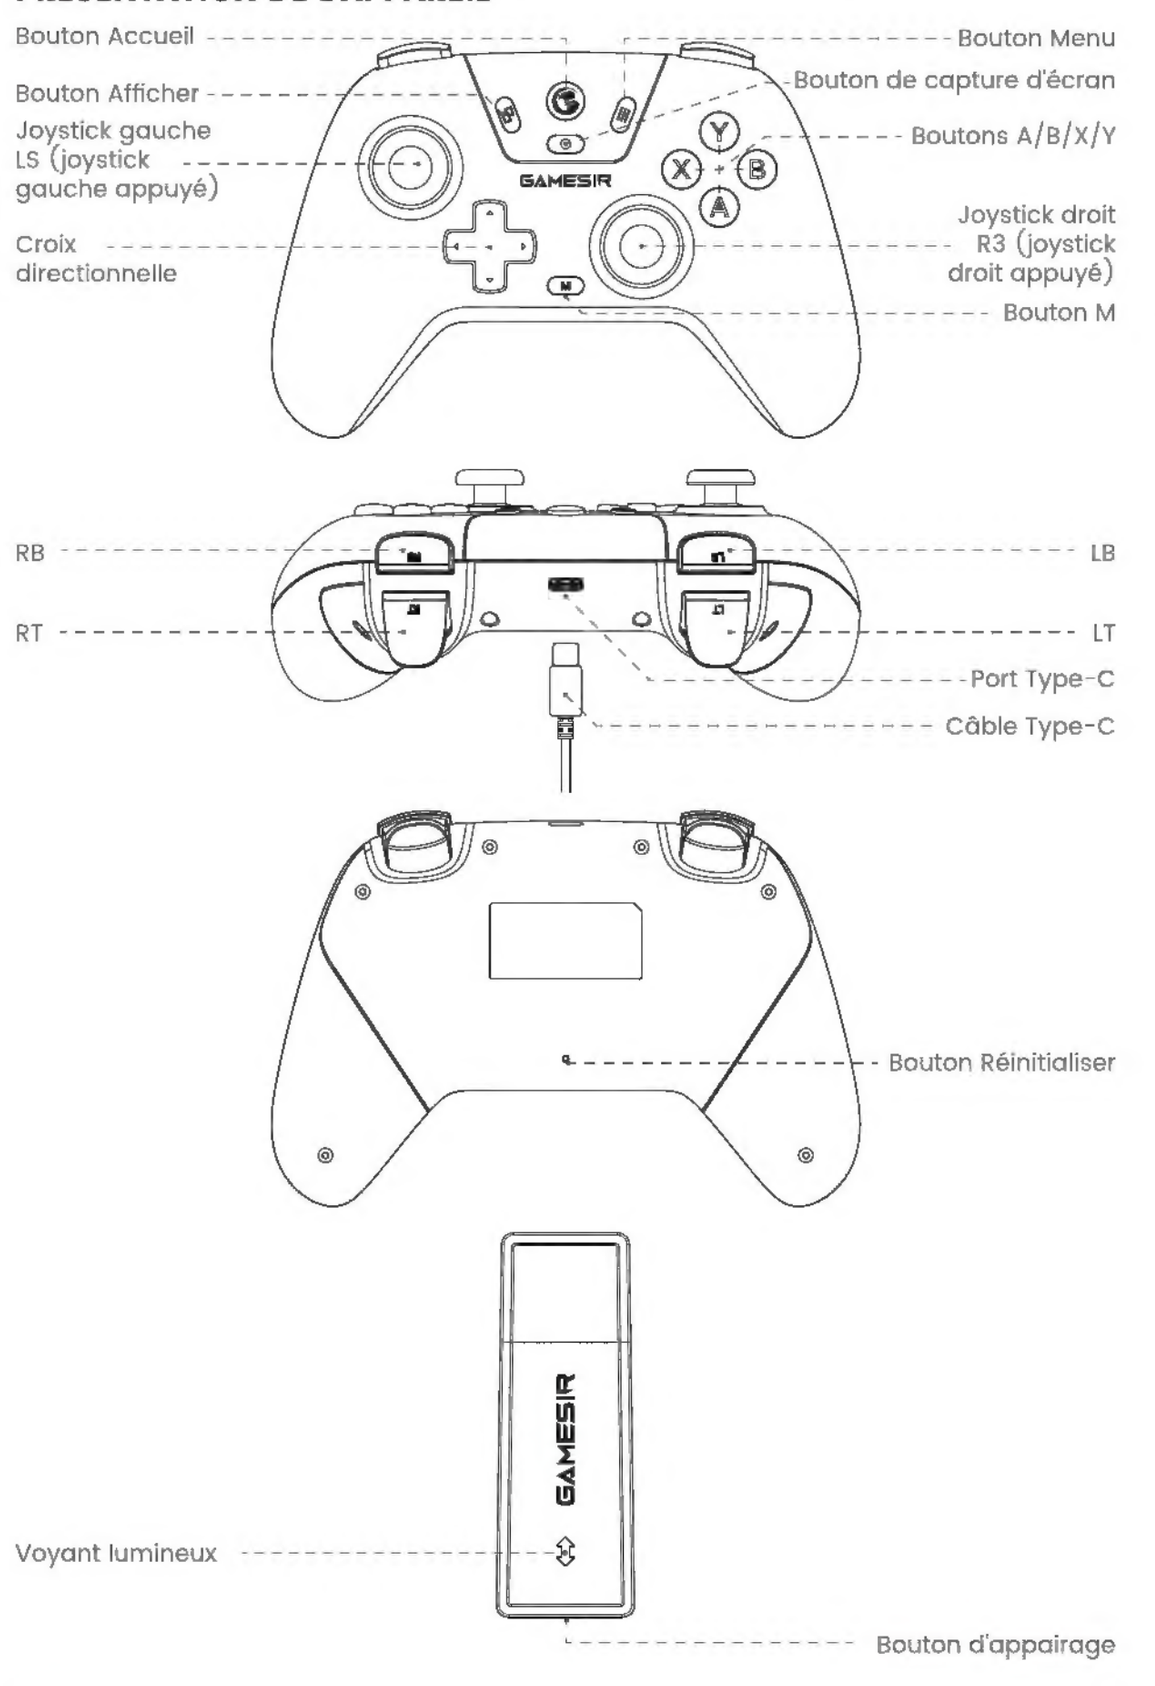


## FONCTIONS DE BASE

### MODE DE CONNEXION

| Voyant lumineux | Instructions |
|---|---|
| Clignotement lent (1 clignotement par seconde) | Mode reconnexion *En mode Reconnexion, la manette peut uniquement être connectée au dernier appareil appairé dans le mode actuel. *Pour forcer le passage en mode appairage, appuyez sur les boutons Capture d'écran et Accueil et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. |
| Clignotement rapide (2 clignotements par seconde) | Mode Appairage *La manette est en mode appairage et peut être détectée par les appareils. *Une fois appairée à un appareil dans le mode actuel, la manette entre automatiquement en mode reconnexion à chaque fois qu'elle est allumée. |
| Fixe | Mode de connexion * Pour éteindre la manette, appuyez sur le bouton Accueil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. |

### INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

| Description | Fonctionnement |
|---|---|
| Allumer | Appuyer sur le bouton Accueil ou sur la combinaison de boutons(A/B/X/Y + Home). |
| Éteindre manuellement | Appuyer sur le bouton Accueil pendant 5 secondes |
| Éteindre automatiquement | Aucune activité pendant 10 minutes Non connectée en mode appairage : 1 minute Non connectée en mode reconnexion : 3 minutes |
| Chargement | Lorsque la manette est en charge tandis qu'elle est éteinte, le voyant lumineux Accueil alterne entre différentes couleurs pour indiquer l'état d'avancement de la charge, divisées en cinq niveaux d'intervalles : Rouge (0 %-25 %), Orange (25 %-50 %), Jaune (50 %-75 %), Vert (75 %-90 %), et une lumière verte de 2 secondes (90 %-100 %). |
| Avertissement de batterie faible | Lorsque le niveau de batterie de la manette est inférieur à 10 %, le voyant lumineux Accueil clignote en orange deux fois par seconde. |

### STATUTS DU BOUTON ACCUEIL

| Couleur | Mode | Méthode de connexion | Plates-formes de systèmes prises en charge |
|---|---|---|---|
| Bleu | DS4 | + | Windows 7/10 ou version supérieure iOS 13 ou version supérieure |
| Vert | Récepteur | + | Windows 7/10 ou version supérieure Android 8.0 ou version supérieure |
| Rouge | NS Pro | + | Switch |
| Jaune | Android | + | Android 8.0 ou version supérieure |

## TUTORIEL SUR LA CONNEXION DU RÉCEPTEUR

### MODES DE CONNEXION

| Voyant Lumineux | Descriptions |
|---|---|
| Clignotement lent (toutes les secondes) | Mode Reconnexion *En mode Reconnexion, le dongle Nova Lite peut uniquement être connecté au dernier appareil appairé dans ce mode. *Appuyez sur le bouton d'appairage pour réinitialiser les paramètres d'appairage précédents et réactiver le mode Appairage. |
| Clignotement rapide (deux fois par seconde) | Mode Appairage *En mode Appairage, la manette peut uniquement être recherchée et appairée par l'appareil. |
| Fixe | Connecté |
| Désactivé | Mode Veille *En mode Veille, il peut toujours être reconnecté à la manette. Une fois reconnecté avec succès, le voyant reste allumé. *Appuyez sur le bouton d'appairage pour réactiver le voyant lumineux de la manette et activer le mode Appairage. |

### SCHÉMA DE CONNEXION

### APPAIRAGE DU RÉCEPTEUR

1. Insérez le dongle Nova Lite dans le port USB de l'appareil à connecter, puis appuyez sur le bouton d'appairage du dongle Nova Lite. Le voyant lumineux du récepteur clignote alors rapidement, indiquant que le mode Appairage est activé.
2. Lorsque la manette est éteinte, appuyez sur les boutons X+Accueil jusqu'à ce que le voyant vert clignote rapidement, puis relâchez les boutons.
3. Le mode Appairage s'active en mode Récepteur, dans l'attente que la manette s'appaire avec le dongle Nova Lite.
4. Lorsque la connexion est établie, le voyant lumineux du dongle Nova Lite devient fixe, et le voyant vert de la manette devient également fixe.
*Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de capture d'écran du contrôleur et le bouton Accueil pendant 3 secondes pour passer de force le contrôleur en mode d'appairage.
*Pour toute autre question au cours de l'utilisation, nous vous invitons à vous référer au manuel d'utilisation de la manette GameSir Nova Lite.

## DIDACTICIEL DE CONNEXION AU PC

### CONNEXION CÂBLÉE

1. Une fois la connexion réussie, le voyant lumineux de la manette reste allumé en vert.

### CONNEXION BLUETOOTH

1. La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote en bleu, puis relâchez les boutons.
2. Ouvrez la liste Bluetooth du PC et sélectionnez « Manette sans fil », puis cliquez sur Connecter.
3. Lorsque le voyant lumineux Accueil apparaît en bleu fixe, cela signifie que la connexion est correctement établie.
Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à l'appareil la prochaine fois.
*Si vous ne parvenez pas à détecter le signal Bluetooth de la manette, essayez de supprimer « Manette sans fil » des appareils Bluetooth appairés de votre PC.
*Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, reportez-vous à la liste des modes de connexion ci-dessus.

## DIDACTICIEL DE CONNEXION À LA SWITCH

### CONNEXION BLUETOOTH

1. Sur l'écran principal de la Switch, accédez à « Manettes », puis sélectionnez « Changer le style/l'ordre », et patientez sur cet écran.
2. La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote rapidement en rouge, puis relâchez les boutons et attendez que la connexion s'établisse.
3. Un voyant lumineux Accueil en rouge fixe indique que la connexion est établie avec succès.
Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à la console la prochaine fois.
*Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, veuillez vous reporter à la liste des modes de connexion ci-dessus.

## DIDACTICIEL DE CONNEXION ANDROID

### CONNEXION BLUETOOTH

1. La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons A+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote rapidement en jaune, puis relâchez les boutons.
2. Ouvrez la liste Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez l'appareil « GameSir-Nova Lite », puis cliquez sur Connecter.
3. Lorsque le voyant lumineux Accueil apparaît en jaune fixe, cela signifie que la connexion est correctement établie. Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à l'appareil la prochaine fois.
* Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, veuillez vous reporter à la liste des modes de connexion ci-dessus.

## DIDACTICIEL DE CONNEXION IOS

### CONNEXION BLUETOOTH

1. La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote rapidement en bleu, puis relâchez les boutons.
2. Ouvrez la liste Bluetooth de votre appareil mobile et sélectionnez « Manette sans fil DUALSHOCK 4 », puis cliquez sur Connecter.
3. Lorsque le voyant lumineux Accueil apparaît en bleu fixe, cela signifie que la connexion est correctement établie.
Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à l'appareil la prochaine fois.
*Si vous ne parvenez pas à détecter le signal Bluetooth de la manette, essayez de supprimer « Manette sans fil DUALSHOCK 4 » des appareils Bluetooth appairés de votre appareil mobile.
*Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, reportez-vous à la liste des modes de connexion ci-dessus.

## DIDACTICIEL AVANCÉ

### PARAMÈTRES TURBO

Vitesse : 20 HZ
Les boutons configurables : A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Régler le turbo : maintenez le bouton M enfoncé, puis appuyez sur le bouton que vous souhaitez configurer pour le turbo afin d'activer la fonction turbo. Répétez cette action pour désactiver le turbo.
2. Effacer la fonction turbo pour tous les boutons : double-cliquez sur le bouton M.
3. Lorsque le bouton turbo est déclenché, le voyant lumineux Accueil clignote en rouge deux fois par seconde.
* Ce paramètre sera conservé même si la manette est redémarrée.

### PARAMÈTRES DES COMBINAISON DE BOUTONS

| Combinaison de boutons | Instructions |
|---|---|
| M+Croix directionnelle vers le haut/bas | Augmenter/diminuer l'intensité des vibrations des poignées 5 niveaux : 1 – Vibrations désactivées, 2 – 25 %, 3 – 50 %, 4 – 75 % (par défaut),5 – 100 % *Le paramètre sera conservé après redémarrage |
| Maintenez les boutons Menu + Afficher enfoncés pendant 2 secondes | *Pris en charge uniquement en mode Récepteur et en mode Par câble Basculez entre les modes XInput, NS Pro et Android et définissez le mode utilisé pour ce mode de connexion (Récepteur/Par câble). En cas de connexion selon le même mode, (Récepteur/Par câble), il s'agira toujours du mode basculé. *Après avoir maintenu le bouton Accueil enfoncé pendant 10 secondes pour éteindre la manette, celle-ci détectera automatiquement la plateforme comme précédemment lors de la mise sous tension. |
| Maintenez appuyés les boutons M+LS/RS pendant 2 secondes | Activer/désactiver le mode Zéro zone morte du joystick gauche/droit *Le paramètre sera conservé après redémarrage |
| Maintenez appuyés les boutons M+A pendant 2 secondes | Inverser les boutons A-B, X-Y *Le paramètre sera conservé après redémarrage |

### CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES

1. La manette allumée, maintenez appuyés les boutons (View)+(Home)+(Menu) jusqu'à ce que le bouton Accueil clignote lentement.
2. Appuyez au maximum sur LT et RT à 3 reprises. Faites tourner les joysticks à leur angle maximal à 3 reprises. Appuyez sur le bouton A. Le bouton Accueil devient blanc pour indiquer que le calibrage est terminé.

### RÉINITIALISER LA MANETTE

Si vous constatez que les boutons de la manette ne répondent pas, vous pouvez utiliser un petit objet équivalent à un trombone pour appuyer sur le bouton Réinitialiser situé dans l'orifice circulaire à l'arrière de la manette. Cette action forcera la manette à s'éteindre.

### VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tirer fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

### INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.

Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourrez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, dont une mauvaise gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurerez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

### CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

IC FAITES ATTENTION
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir Nova Lite est conforme aux directives 2014/30/EU, 2014/53/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

Just in Game

www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

GAMESIR

ITALIANO

# NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[Manuale elettronico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Nova Lite *1 Ricevitore USB *1 Certificazione *1 Scatola in PP *1

## REQUISITI

•Switch
•Windows 7/10 o superiore
•Android 8.0 o superiore
•iOS 13 o superiore

## LAYOUT DEL DISPOSITIVO

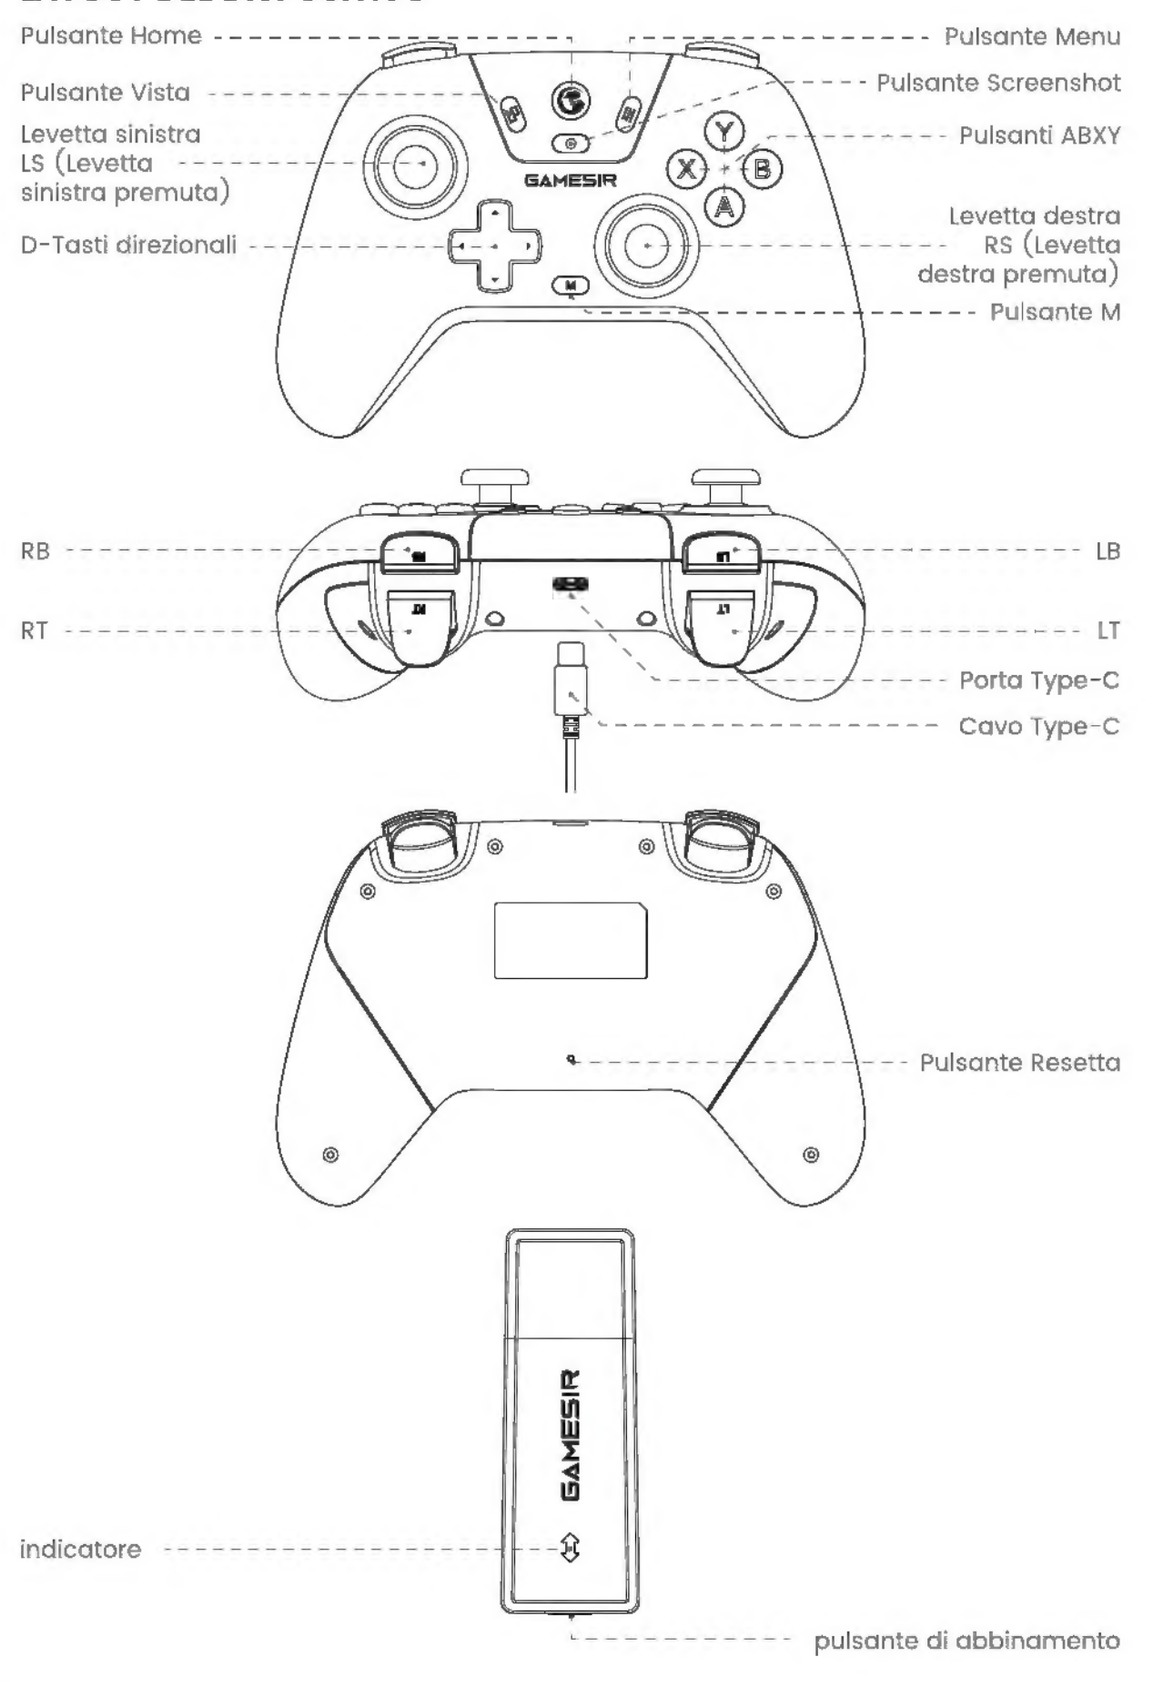


## FUNZIONI DI BASE

### STATO DI CONNESSIONE

| Indicatore | Istruzioni |
|---|---|
| Lampeggio lento (1 lampeggio al secondo) | Stato di riconnessione *Durante lo stato di riconnessione, il controller può essere connesso solo all'ultimo dispositivo abbinato nella modalità attuale. *Per passare forzatamente alla modalità di abbinamento, tieni premuti i pulsanti Screenshot e Home per 3 secondi. |
| Lampeggio veloce (2 lampeggi al secondo) | Stato di abbinamento *Il controller è in modalità di abbinamento e può essere rilevato dai dispositivi. *Una volta abbinato a un dispositivo nella modalità attuale, il controller entrerà automaticamente nello stato di riconnessione ogni volta che si accende. |
| Luce fissa | Connesso *Per spegnere il controller, tieni premuto il pulsante Home per 5 secondi. |

### ISTRUZIONI PER L'USO

| Descrizione | Operazione |
|---|---|
| Accensione | Premi il pulsante Home o la combinazione di pulsanti (A/B/X/Y + Home) |
| Spegnimento manuale | Tieni premuto il pulsante Home per 5 secondi |
| Spegnimento automatico | Inattività: 10 minuti Connessione non riuscita nella modalità di abbinamento: 1 minuto Connessione non riuscita nella modalità di riconnessione: 3 minuti |
| In ricarica | Quando il controller è in carica mentre è spento, l'indicatore Home lampeggia con colori diversi per indicare il progresso della ricarica, suddiviso in cinque intervalli: rosso (0%-25%), arancione (25%-50%), giallo (50%-75%), verde (75%-90%) e lampeggio verde di 2 secondi (90%-100%). |
| Avviso di batteria scarica | Quando il livello della batteria del controller è inferiore al 10%, l'indicatore Home lampeggia di arancione due volte al secondo. |

### STATO DEL PULSANTE HOME

| Colore | Modalità | Metodo di connessione | Piattaforme di sistema supportate |
|---|---|---|---|
| Blu | DS4 | + | Windows 7/10 o superiore iOS 13 o superiore |
| Verde | Ricevitore | + | Windows 7/10 o superiore Android 8.0 o superiore |
| Rosso | NS Pro | + | Switch |
| Giallo | Android | + | Android 8.0 o superiore |

## TUTORIAL SULLA CONNESSIONE DEL RICEVITORE

### STATO DI CONNESSIONE

| Indicatore | Descrizione |
|---|---|
| Lampeggiamento lento (una volta al secondo) | Stato di riconnessione *Durante lo stato di riconnessione, il Nova Lite-Dongle può riconnettersi solo all'ultimo dispositivo abbinato in questo modo. *Premi il pulsante di abbinamento per eliminare le tracce di abbinamento precedenti e riavviare lo stato di abbinamento. |
| Lampeggiamento rapido (due volte al secondo) | Stato di abbinamento *Durante lo stato di abbinamento, solo il dispositivo può effettuare una ricerca e un abbinamento al controller. |
| Luce fissa | Connessione riuscita. |
| Off | Modalità sonno *Nella modalità sonno può essere comunque riconnesso al controller. Una volta riconnesso con successo, la spia rimarrà accesa. *Premi il pulsante di abbinamento per risvegliare l'indicatore e passare allo stato di abbinamento. |

### DIAGRAMMA DI CONNESSIONE

### ABBINAMENTO RICEVITORE

1. Inserire il Nova Lite-Dongle nella porta USB del dispositivo da connettere, quindi premere il pulsante di abbinamento sul Nova Lite-Dongle. A questo punto, l'indicatore del ricevitore inizierà a lampeggiare rapidamente, indicando l'avvio dello stato di abbinamento.
2. Quando un controller è nello stato di spegnimento, premere brevemente X + Home finché la luce verde inizia a lampeggiare, quindi rilasciare i pulsanti.
3. Dopodiché il controller entrerà nello stato di abbinamento in modalità ricevitore, in attesa di abbinarsi al Nova Lite-Dongle.
4. Al termine della connessione, l'indicatore del Nova Lite-Dongle e la luce verde del controller smetteranno di lampeggiare.
*Tenere premuto il pulsante di cattura dello screenshot del controller e il pulsante Home per 3 secondi per passare forzatamente il controller alla modalità di accoppiamento.
*In caso di dubbi durante l'utilizzo, si consiglia di fare riferimento al manuale d'uso del controller GameSir Nova Lite per ricevere assistenza.

## TUTORIAL CONNESSIONE AL PC

### CONNESSIONE CABLATA

1. Se la connessione è riuscita, l'indicatore del controller avrà una luce verde fissa.

### CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Con il controller spento, premi brevemente i pulsanti B + Home finché l'indicatore Home lampeggia di blu, poi rilascia i pulsanti.
2. Apri l'elenco Bluetooth del PC, seleziona il dispositivo: Controller Wireless, poi fai clic su Connetti.
3. Quando l'indicatore Home visualizza una luce blu fissa, la connessione è riuscita.
Riconnessione: se la modalità del controller non cambia, accendilo premendo il pulsante Home la prossima volta per riconnettere il dispositivo.
*Se non è possibile rilevare il segnale del Bluetooth del controller, prova a eliminare "Controller Wireless" dalla lista dei dispositivi Bluetooth connessi al PC.
*Se riscontri difficoltà durante l'abbinamento, fai riferimento all'elenco dello stato di connessione riportato sopra.

## TUTORIAL CONNESSIONE ALLA SWITCH

### CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Dalla schermata principale della Switch, vai su "Controller", poi seleziona "Cambia Impugnatura/Ordine" e attendi.
2. Con il controller spento, premi brevemente i pulsanti Y + Home finché l'indicatore Home lampeggia rapidamente di rosso, poi rilascia i pulsanti e attendi la connessione.
3. L'indicatore rosso fisso Home indica che la connessione è riuscita.
Riconnessione: se la modalità del controller non cambia, accendilo premendo il pulsante Home la prossima volta per riconnetterlo alla console.
*Se riscontri difficoltà durante l'abbinamento, fai riferimento all'elenco dello stato di connessione riportato sopra.

## TUTORIAL CONNESSIONE AD ANDROID

### CONNESSIONE BLUETOOTH

Con il controller spento, premi brevemente i pulsanti A + Home finché l'indicatore Home lampeggia rapidamente di giallo, poi rilascia i pulsanti.
2. Apri l'elenco Bluetooth del telefono, seleziona il dispositivo: GameSir-Nova Lite, poi fai clic su Connetti.
3. Quando l'indicatore Home visualizza una luce gialla fissa, la connessione è riuscita.
Riconnessione: se la modalità del controller non cambia, accendilo premendo il pulsante Home la prossima volta per riconnettere il dispositivo.
*Se riscontri difficoltà durante l'abbinamento, fai riferimento all'elenco dello stato di connessione riportato sopra.

## TUTORIAL CONNESSIONE AD IOS

### CONNESSIONE BLUETOOTH

1.Con il controller spento, premi brevemente i pulsanti B + Home finché l'indicatore Home lampeggia rapidamente di blu, poi rilascia i pulsanti.
2.Apri l'elenco Bluetooth del telefono, seleziona il dispositivo: Controller DUALSHOCK 4 Wireless, poi fai clic su Connetti.
3.Quando l'indicatore Home visualizza una luce blu fissa, la connessione è riuscita.
Riconnessione: se la modalità del controller non cambia, accendilo premendo il pulsante Home la prossima volta per riconnettere il dispositivo.
*Se non è possibile rilevare il segnale del Bluetooth del controller, prova a eliminare "Controller DUALSHOCK 4 Wireless" dalla lista dei dispositivi Bluetooth connessi al telefono.
*Se riscontri difficoltà durante l'abbinamento, fai riferimento all'elenco dello stato di connessione riportato sopra.

## TUTORIAL AVANZATO

### IMPOSTAZIONI TURBO

Velocità: 20Hz
I pulsanti configurabili: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Impostazione Turbo: tieni premuto il pulsante M, poi premi il pulsante che vuoi impostare per attivare la funzione Turbo. Ripeti il procedimento per disattivare il Turbo.
2. Annulla la funzione Turbo per tutti i pulsanti: premi due volte il pulsante M.
3. Quando il pulsante turbo viene premuto, l'indicatore Home lampeggia di rosso due volte al secondo.
*Questa impostazione verrà mantenuta anche dopo il riavvio del controller.

### COMBINAZIONE DI PULSANTI IMPOSTAZIONI

| Combinazione di pulsanti | Istruzioni |
|---|---|
| M + freccia su/giù | dell'impugnatura 5 impostazioni: Off, 25%, 50%, 75% (predefinita), 100% *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio |
| Tenere premuti i pulsanti Menu + Vista per 2 secondi | *Supportato solo in modalità Ricevitore e Cablata Alternare tra le modalità XInput, NS Pro e Android e fissare la modalità utilizzata per questo modo di connessione (Ricevitore/Cablata).Quando il collegamento avviene nello stesso modo (Ricevitore/Cablata), la modalità sarà ancora quella commutata. *Dopo aver tenuto premuto il pulsante Home per 10 secondi per spegnere il controller, quest'ultimo rileverà automaticamente la piattaforma come prima dell'accensione. |
| Tenere premuti i pulsanti M + LS/RS per 2 secondi | Abilitare/Disabilitare la modalità di zona morta 0 della levetta sinistra/destra *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio |
| Tieni premuti i pulsanti M + A per 2 secondi | Scambiare A-B, X-Y *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio |

### CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI

1. Quando il controller è acceso, tenere premuti i pulsanti (View)+(Home)+(Menu) finché il pulsante Home non lampeggia lentamente di verde.
2. Premere LT e RT fino alla corsa massima per 3 volte. Ruotare le levette all'angolazione massima per 3 volte. Premere il pulsante A. La luce del pulsante Home diventa fissa e bianca per indicare una calibrazione riuscita.

### RESET DEL CONTROLLER

Se i pulsanti del controller non rispondono, puoi utilizzare un piccolo oggetto delle dimensioni di una graffetta per premere il pulsante di reset all'interno del foro circolare sul retro del controller. Questa operazione forza lo spegnimento del controller.

### SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

- CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se inghiottite o inalate.
- NON usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
- NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
- NON toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- NON piegare né tirare i cavi.
- Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
- NON usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
- NON disassemblare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi dall'originale. NON ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
- NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
- In caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

### RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata

Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici.Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smaltire correttamente questo prodotto aiuta a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a una gestione inadeguata dei rifiuti. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto o l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, ci si assicurerà che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE
Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir Nova Lite è conforme alle direttive 2014/30/EU, 2014/53/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

Just in Game

www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

GAMESIR

ESPAÑOL

# NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[Manuales electrónicos]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

## CONTENIDO DEL PAQUETE

Nova Lite *1 Receptor USB *1 Certificación *1 Caja de PP *1

## REQUISITOS

•Switch
•Windows 7/10 o superior
•Android 8.0 o superior
•iOS 13 o versiones posteriores

## DISEÑO DEL DISPOSITIVO

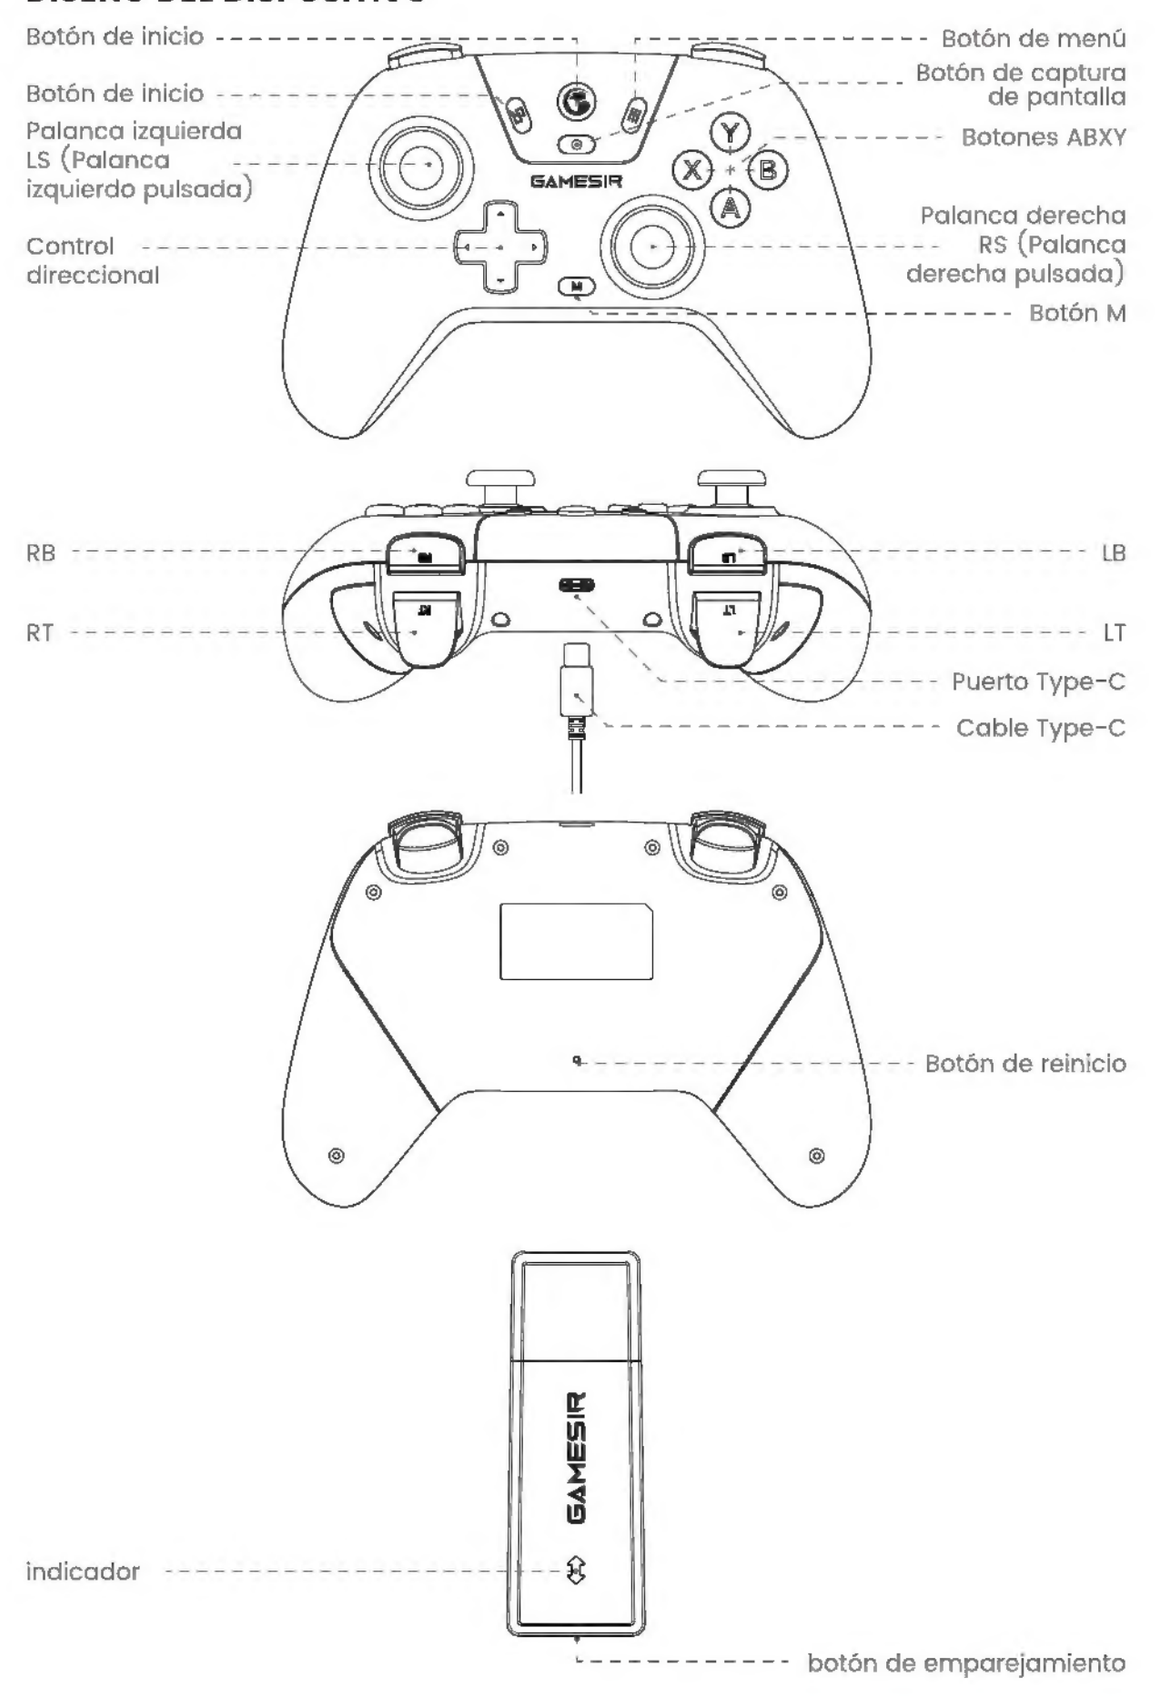


## FUNCIONES BÁSICAS

### ESTADO DE CONEXIÓN

| Indicador | Instrucciones |
|---|---|
| Parpadeo lento (1 parpadeo por segundo) | Estado de reconexión *En estado de reconexión, solo puede conectarse el control al último dispositivo emparejado en el modo actual. *Para cambiar de forma forzosa al modo de emparejamiento, mantenga pulsados los botones de captura de pantalla e inicio durante 3 segundos. |
| Parpadeo rápido (2 parpadeos por segundo) | Estado de emparejamiento *El control está en modo de emparejamiento y puede identificarse por los dispositivos. *Cuando esté emparejado con un dispositivo en el modo actual, el control entrará de forma automática en estado de reconexión cada vez que se encienda. |
| Fijo | Estado conectado *Para apagar el control, mantenga pulsado el botón de inicio durante 5 segundos. |

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

| Descripción | Funcionamiento |
|---|---|
| Encendido | Pulse el botón de inicio o la combinación de botones (A/B/X/Y + Home) |
| Apagado manual | Pulse el botón de inicio durante 5 segundos |
| Apagado automático | Sin actividad: 10 minutos Sin conexión en modo de emparejamiento: 1 minuto Sin conexión en modo de reconexión: 3 minutos |
| Cargando | Cuando el control se está cargando estando apagado, el indicador Inicio parpadeará intermitentemente con diferentes colores para indicar el progreso de la carga, que se dividen en cinco intervalos: rojo (0 %-25 %), naranja (25 %-50 %), amarillo (50 %-75 %), verde (75 %- 90 %) y verde apagado 2 segundos (90 %-100 %). |
| Advertencia de batería baja | Cuando el nivel de batería del control es inferior al 10 %, el indicador Inicio parpadea en naranja dos veces por segundo. |

### INICIO BOTÓN ESTADO

| Color | Modo | Método de conexión | Plataformas de sistemas compatibles |
|---|---|---|---|
| Azul | DS4 | + | Windows 7/10 o superior iOS 13 o versiones posteriores |
| Verde | Receptor | + | Windows 7/10 o superior Android 8.0 o superior |
| Rojo | NS Pro | + | Switch |
| Amarillo | Android | + | Android 8.0 o superior |

## TUTORIAL DE CONEXIÓN DEL RECEPTOR

### ESTADO DE CONEXIÓN

| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Parpadeo lento (una vez por segundo) | Estado de reconexión *En estado de reconexión, Nova Lite-Dongle solo puede ser conectado por el último dispositivo emparejado en este modo. *Pulse el el botón de emparejamiento para borrar los registros de emparejamiento anteriores y volver a introducir el estado de emparejamiento. |
| Parpadeo rápido (dos veces por segundo) | Estado de emparejamiento *En estado de emparejamiento, solo se puede buscar y emparejar por el dispositivo. |
| Fijo | Conectado |
| Desactivado | Estado de reposo *En estado de reposo, puede reconectar al control. Una vez reconectado correctamente, el indicador luminoso permanecerá encendido. *Pulse el botón de emparejamiento para activar el indicador y cambiar al estado de emparejamiento. |

### DIAGRAMA DE CONEXIÓN

### EMPAREJAMIENTO DEL RECEPTOR

1. Inserte el Nova Lite-Dongle en el puerto USB del dispositivo que desea conectar y, a continuación, pulse el botón de emparejamiento en el Nova Lite-Dongle. En este punto, el indicador del receptor parpadeará rápidamente, lo que indica que se encuentra en estado de emparejamiento.
2. Cuando el controlador esté en estado apagado, pulse brevemente X+Inicio hasta que la luz verde parpadee rápidamente, a continuación, suelte los botones.
3. En este punto, el controlador estará en estado de emparejamiento en modo de receptor a la espera de que el controlador se empareje con el Nova Lite-Dongle.
4. Cuando se complete correctamente la conexión, el indicador de Nova Lite-Dongle mostrará una luz fija, lo mismo que la luz verde del controlador.
*Mantén presionado el botón de captura de pantalla del controlador y el botón de inicio durante 3 segundos para cambiar forzosamente el controlador al modo de empareja-miento.
*Si tiene alguna otra pregunta durante el uso, se recomienda consultar el manual del usuario del controlador GameSir Nova Lite para obtener instrucciones.

## TUTORIAL DE CONEXIÓN EN PC

### CONEXIÓN POR CABLE

1.Tras una conexión correcta, el indicador del control permanece verde.

### CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Con el control apagado, pulse brevemente los botones B + Inicio hasta que el indicador Inicio parpadee en azul y, posteriormente, suelte los botones.
2. Abra la lista Bluetooth del PC, seleccione el dispositivo: Control inalámbrico, y haga clic en conectar.
3. Cuando el indicador Inicio muestre una luz azul fija, indica que la conexión es correcta.
Reconexión: si el modo del control no cambia, solo debe encenderlo pulsando el botón de inicio del control la próxima vez para volver a conectarse al dispositivo.
* Si no puede detectar la señal Bluetooth del control, pruebe a eliminar "Control inalámbrico" de los dispositivos emparejados mediante Bluetooth de su PC.
* Si experimenta dificultades durante el emparejamiento, consulte la anterior lista de estados de conexión.

## TUTORIAL DE CONEXIÓN EN SWITCH

### CONEXIÓN BLUETOOTH

1. En la pantalla principal de la Switch, vaya a "Mandos", a continuación seleccione "Cambiar el orden o el modo de sujeción" y espere en esta pantalla.
2. Con el control apagado, pulse brevemente los botones Y + Inicio hasta que el indicador Inicio parpadee rápidamente en rojo y, posteriormente, suelte los botones y espere a que se lleve a cabo la conexión.
3. Un indicador rojo fijo de Inicio indica que la conexión es correcta.
Reconexión: si el modo del control no cambia, solo debe encenderlo pulsando el botón Inicio del control la próxima vez para volver a conectarse a la consola.
* Si experimenta dificultades durante el emparejamiento, consulte la anterior lista de estados de conexión.

## TUTORIAL DE CONEXIÓN EN ANDROID

### CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Con el control apagado, pulse brevemente los botones A + Inicio hasta que el indicador Inicio parpadee rápidamente en amarillo y, posteriormente, suelte los botones.
2. Abra la lista Bluetooth de su teléfono, seleccione el dispositivo: GameSir-Nova Lite, y haga clic en conectar.
3. Cuando el indicador Inicio muestre una luz amarilla fija, indica que la conexión es correcta. Reconexión: si el modo del control no cambia, solo debe encenderlo pulsando el botón de inicio del control la próxima vez para volver a conectarse al dispositivo.
* Si experimenta dificultades durante el emparejamiento, consulte la anterior lista de estados de conexión.

## TUTORIAL DE CONEXIÓN EN IOS

### CONEXIÓN BLUETOOTH

1.Con el control apagado, pulse brevemente los botones B + Inicio hasta que el indicador Inicio parpadee rápidamente en azul y, posteriormente, suelte los botones.
2.Abra la lista Bluetooth del dispositivo móvil, seleccione el dispositivo: Control inalámbrico DUALSHOCK 4, y haga clic en conectar.
3.Cuando el indicador Inicio muestre un indicador azul fijo, indica que la conexión es correcta.
Reconexión: si el modo del control no cambia, solo debe encenderlo pulsando el botón de inicio del control la próxima vez para volver a conectarse al dispositivo.
* Si no puede detectar la señal Bluetooth del control, pruebe a eliminar "Control inalámbrico DUALSHOCK 4" de los dispositivos emparejados mediante Bluetooth de su dispositivo móvil.
* Si experimenta dificultades durante el emparejamiento, consulte la anterior lista de estados de conexión.

## TUTORIAL AVANZADO

### CONFIGURACIÓN TURBO

Velocidad: 20 HZ
Los botones configurables: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Configurar turbo: mantenga pulsado el botón M y luego pulse el botón que desee establecer para turbo para activar la función turbo. Repita esta acción para desactivar turbo.
2. Borrar la función turbo de todos los botones: haga doble clic en el botón M.
3. Al activar el botón turbo, el indicador Inicio parpadea en rojo dos veces por segundo.
*Esta configuración se mantendrá incluso después de reiniciar el control.

### CONFIGURACIÓN DE LA COMBINACIÓN DE BOTONES

| Combinación de botones | Instrucciones |
|---|---|
| M + Control direccional arriba/abajo | Aumenta/disminuye la intensidad de vibración de la sujeción 5 velocidades: 1.ra velocidad, vibración desactivada; 2.da, 25 %; 3.ra, 50 %; 4.ta, 75 % (predeterminada); 5.ta, 100 % * La configuración se guardará después de reiniciar |
| Mantenga pulsados los botones de menú y vista durante 2 s | *Solo en modo receptor y con cable Cambie entre los modos XInput, NS Pro y Android y fije el modo utilizado para este modo de conexión (Receptor/Cable). Al conectarse del mismo modo (Receptor/Cable), seguirá estando en el modo Switch. *Después de mantener pulsado el botón de Inicio durante 10 s para apagar el control, detectará automáticamente la plataforma como antes al encenderse. |
| Mantenga pulsados los botones M + LS/RS durante 2 s | Activar/desactivar el modo de zona muerta 0 de la palanca izquierda/derecha *La configuración se guardará después de reiniciar |
| Mantenga pulsados los botones M + A durante 2 s | Intercambio A-B, X-Y * La configuración se guardará después de reiniciar |

### CALIBRACIÓN DE LAS PALANCAS Y GATILLOS

1. Cuando el control esté apagado, mantenga pulsados los botones (View)+(Home)+(Menu) hasta que el botón de Inicio parpadee lentamente con luces de color blanco.
2. Pulse los botones LT y RT hasta su recorrido máximo 3 veces. Gire las palancas en el mayor ángulo posible 3 veces. Pulse el botón A. Cuando el botón de Inicio se vuelva blanco constante significa que la calibración ha terminado.

### REINICIO DEL CONTROL

Si los botones del control no responden, puede usar un objeto pequeño del tamaño de un clip para pulsar el botón Reinicio dentro del orificio circular en la parte posterior del control. De esta forma, se forzará el apagado del control.

### LEA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES CON DETENIMIENTO

- CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 3 años. Busque asistencia médica inmediata si se ingiere o inhala alguna pieza.
- NO utilice el producto cerca del fuego.
- NO exponga el producto a la luz solar directa o a altas temperaturas.
- NO deje el producto en un ambiente húmedo ni polvoriento.
- NO golpee ni deje caer el producto para evitar golpes fuertes.
- NO toque el puerto USB directamente para evitar fallos.
- NO doble ni tire de las partes del cable con fuerza.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
- NO utilice químicos como gasolina o disolvente.
- NO desarme, repare ni modifique el producto.
- NO lo utilice con fines distintos a su fin original. NO nos hacemos responsables de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su fin original.
- NO mire la luz óptica de manera directa. Podría dañarle la vista.
- Si tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con GameSir o con su distribuidor local.

### RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INFORMACIÓN

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)
Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva

Esta marca en el producto o en los documentos que vienen con él significa que no se debe mezclar con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuado, lleve este producto a los puntos de recogida designados, donde se aceptará de forma gratuita. De forma alternativa, en algunos países, puede devolver sus productos a su distribuidor local tras adquirir un producto nuevo equivalente. Eliminar este producto de forma correcta contribuirá a ahorrar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podría generar una gestión inadecuada de los residuos. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el distribuidor al que le adquirieron este producto o con la oficina gubernamental local para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor para obtener más información. De hacerlo, se asegurará de que el producto eliminado se someta al tratamiento, la recuperación y el reciclado necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE
Por la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara que este control GameSir Nova Lite cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2014/53/EU y 2011/65/EU y su enmienda (EU) 2015/863.

Just in Game

www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

VER: T4n Lite-202403

GAMESIR **PORTUGUÊS**

# NOVA LITE
MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-manuais]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Nova Lite (x 1)  Receptor USB (x 1)  Certificação (x 1)  Caixa PP (x 1)

## REQUISITOS
•Switch
•Windows 7/10 ou superior
•Android 8.0 ou posterior
•iOS 13 ou superior

## LAYOUT DO DISPOSITIVO
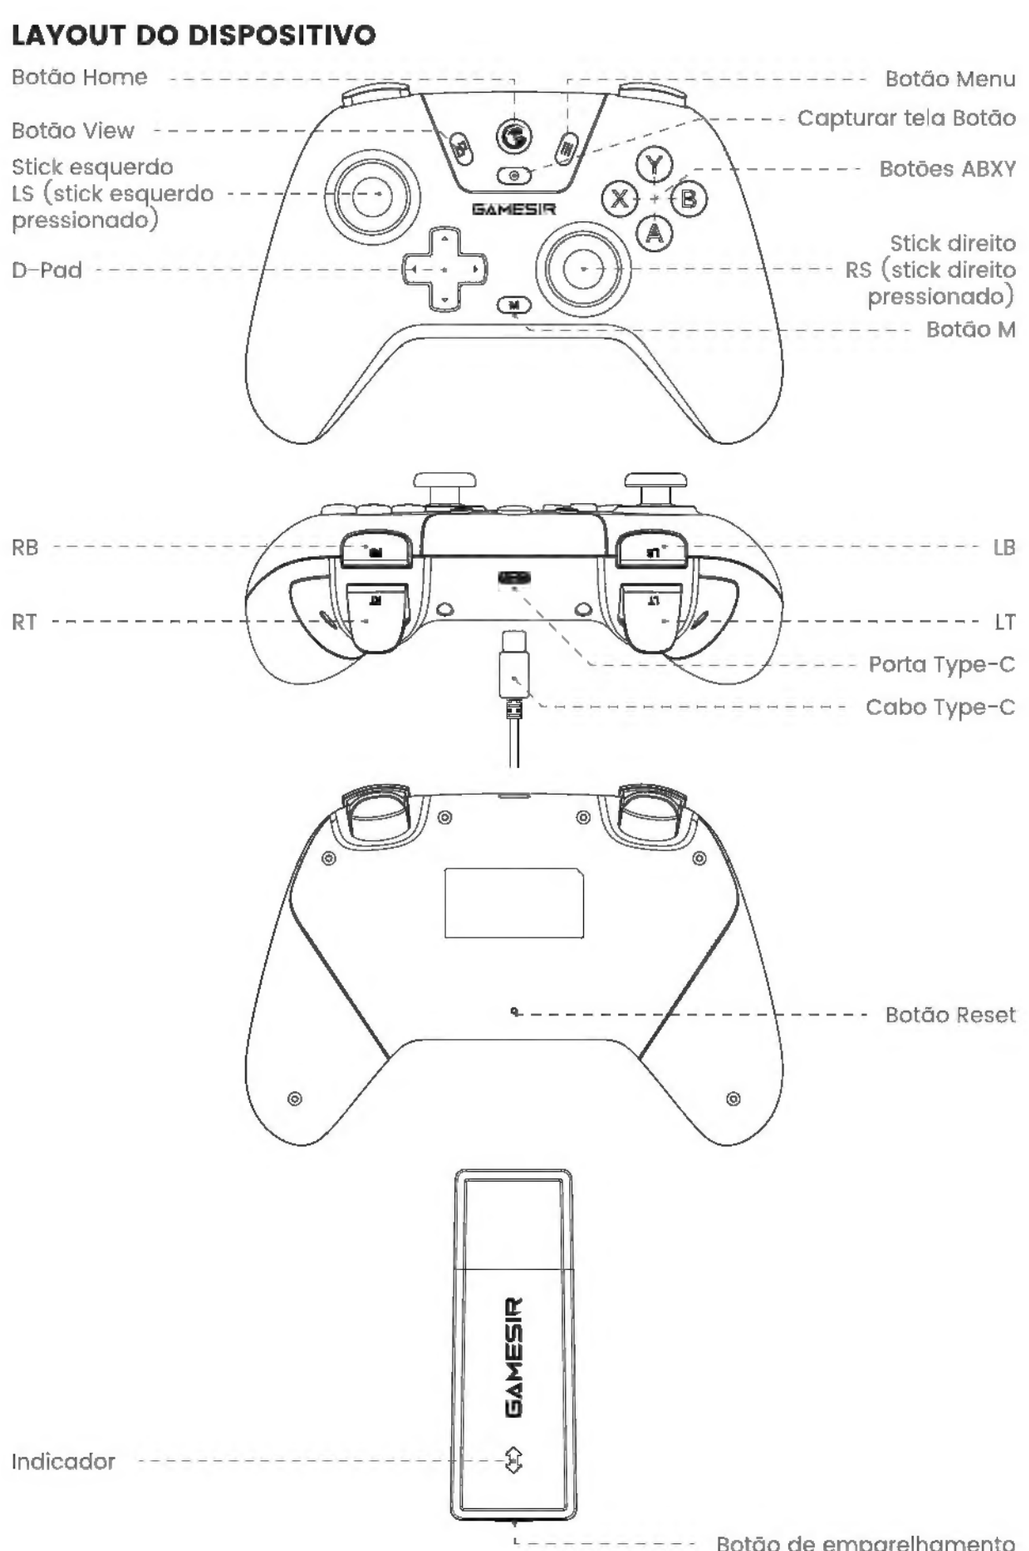


## FUNÇÕES BÁSICAS

### STATUS DA CONEXÃO

| Indicador | Instruções |
|---|---|
| Piscando devagar (1 piscada por segundo) | Status de reconexão *No status de reconexão, o controlador só pode ser conectado pelo último dispositivo emparelhado no modo atual. *Para forçar a troca para o modo de emparelhamento, pressione e mantenha pressionado os botões Capturar tela e Home por 3 segundos. |
| Piscando rápido (2 piscadas por segundo) | Status de emparelhamento * O controlador está no modo de emparelhamento e pode ser descoberto por dispositivos. *Uma vez emparelhado com um dispositivo no modo atual, o controlador entrará automaticamente no status de reconexão toda vez que for ligado. |
| Fixo | Status de conectado *Para desligar o controlador, pressione e mantenha pressionado o botão Home por 5 segundos. |

### INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

| Descrição | Operação |
|---|---|
| Ligar | Pressione o botão Home ou os botões de combinação (A/B/X/Y + Home) |
| Desligamento manual | Pressione o botão Home por 5 segundos |
| Desligamento automático | Inatividade: 10 minutos Não conectado no modo de emparelhamento: 1 minuto Não conectado no modo de reconexão: 3 minutos |
| Carregando | Quando o controlador está carregando desligado, o indicador Home acende em cores diferentes para indicar o processo de carregamento, divididas em cinco intervalos: vermelho (0% a 25%), laranja (25% a 50%), amarelo (50% a 75%), verde (75% a 90%) e verde apagado em 2 segundos (90% a 100%). |
| Alerta de bateria fraca | Quando o nível de carga da bateria do controlador cai abaixo de 10%, o indicador Home pisca em laranja duas vezes por segundo. |

### STATUS DO BOTÃO HOME

| Cor | Modo | Método de conexão | Plataformas de sistema compatíveis |
|---|---|---|---|
| Azul | DS4 | + | Windows 7/10 ou superior iOS 13 ou superior |
| Verde | Receptor | + | Windows 7/10 ou superior Android 8.0 ou posterior |
| Vermelho | NS Pro | + | Switch |
| Amarelo | Android | + | Android 8.0 ou posterior |

## TUTORIAL DE CONEXÃO DO RECEPTOR

### STATUS DA CONEXÃO

| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Piscando devagar (uma vez por segundo) | Estado de reconexão *No estado de reconexão, o Nova Lite-Dongle só pode ser conectado pelo último dispositivo emparelhado neste modo. *Pressione o botão de emparelhamento para excluir os registros de emparelhamento existentes e entrar no estado de emparelhamento novamente. |
| Piscando rápido (duas vezes por segundo) | Status de emparelhamento *No status de emparelhamento, ele só pode ser pesquisado e emparelhado pelo dispositivo. |
| Fixo | Connected |
| Desativado | Status de suspensão *No status de suspensão, ele ainda pode ser reconectado ao controlador. Uma vez reconectado com êxito, a luz indicadora permanecerá acesa. *Pressione o botão de emparelhamento para despertar o indicador e alternar para o status de emparelhamento. |

### DIAGRAMA DE CONEXÃO

### EMPARELHAMENTO DO RECEPTOR
1. Conecte o Nova Lite-Dongle à porta USB do dispositivo e, em seguida, pressione o botão de emparelhamento do Nova Lite-Dongle. Neste momento, o indicador do receptor piscará rapidamente, indicando que está no estado de emparelhamento.
2. Quando o controlador estiver desligado, pressione brevemente os botões X+Home, soltando-os quando a luz verde piscar rapidamente.
3. Neste momento, o controlador entra no estado de emparelhamento no modo receptor, aguardando o emparelhamento do controlador com o Nova Lite-Dongle.
4. Depois de estabelecer conexão, a luz indicadora do Nova Lite-Dongle acende e para de piscar, assim como a luz verde do controlador.
*Pressione e segure o botão de captura de tela do controle e o botão Início por 3 segundos para forçar a mudança do controle para o modo de emparelhamento.
*Caso tenha mais alguma dúvida ao usar o produto, aconselhamos consultar o manual do usuário do controlador GameSir Nova Lite para obter orientação.

## TUTORIAL DE CONEXÃO COM O PC

### CONEXÃO COM FIO
1.Após uma conexão bem-sucedida, o indicador do controlador permanece verde.

### CONEXÃO BLUETOOTH
1. Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões B + Home até que o indicador Home pisque em azul e, em seguida, solte os botões.
2. Abra a lista de Bluetooth do PC, selecione o dispositivo Wireless Controller e clique em Conectar.
3. Quando o indicador Home exibir uma luz azul fixa, a conexão foi bem-sucedida. Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo.
* Se você não conseguir detectar o sinal Bluetooth do controlador, tente excluir o "Wireless Controller" dos dispositivos Bluetooth emparelhados do seu PC.
* Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

## TUTORIAL DE CONEXÃO COM O SWITCH

### CONEXÃO BLUETOOTH
1.Na tela principal do Switch, vá para "Controladores" e selecione "Alterar Grip/Ordem" e espere nessa tela.
2.Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões Y + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em vermelho e, em seguida, solte os botões.
3.Um indicador Home vermelho fixo indica uma conexão bem-sucedida.
Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao console.
* Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

## TUTORIAL DE CONEXÃO COM O ANDROID

### CONEXÃO BLUETOOTH
1. Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões A + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em amarelo e, em seguida, solte os botões.
2. Abra a lista de Bluetooth do telefone, selecione o dispositivo GameSir-Nova Lite e clique em Conectar.
3. Quando o indicador Home exibir uma luz amarela fixa, a conexão foi bem-sucedida. Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo.
* Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

## TUTORIAL DE CONEXÃO COM O IOS

### CONEXÃO BLUETOOTH
1.Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões B + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em azul e, em seguida, solte os botões.
2.Abra a lista de Bluetooth do dispositivo móvel, selecione o dispositivo DUALSHOCK 4 Wireless Controller e clique em Conectar.
3.Quando o indicador Home exibir um indicador azul fixo, a conexão foi bem-sucedida. Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo.
* Se você não conseguir detectar o sinal Bluetooth do controlador, tente excluir o "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" dos dispositivos Bluetooth emparelhados do seu dispositivo móvel.
* Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

## TUTORIAL AVANÇADO

### CONFIGURAÇÕES TURBO
Velocidade: 20 Hz
Os botões configuráveis são: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Para definir o Turbo: segure o botão M e pressione o botão que deseja definir como Turbo para ativar a função Turbo. Repita esta ação para desativar o Turbo.
2. Para limpar a função Turbo para todos os botões: clique duas vezes no botão M.
3. Quando o botão turbo é acionado, o indicador Home pisca em vermelho duas vezes por segundo.
* Esta configuração será preservada mesmo após o controlador ser reiniciado.

### CONFIGURAÇÕES DOS BOTÕES DE COMBINAÇÃO

| Botões de combinação | Instruções |
|---|---|
| M + Para cima/Para baixo do D-pad | Aumentar/diminuir a intensidade de vibração das garras 5 estágios: 1º estágio=vibração desativada, 2º=25%, 3º=50%, 4º=75% (padrão), 5º=100% *A configuração permanecerá salva após a reinicialização |
| Segure os botões Menu + View por 2 segundos | *Válido somente nos modos Receiver e Wired Alterne entre os modos XInput, NS Pro e Android e corrija o modo usado para esta forma de conexão (Receiver/Wired). Ao conectar da mesma forma, (Receiver/Wired) ainda será o modo ativado. *Após o botão Home ser mantido pressionado por 10 segundos para desligar o controlador, o controlador detectará automaticamente a plataforma como antes ao ser ligado. |
| Segure os botões M + LS/RS por 2 segundos | Ativar/desativar o modo de zona morta 0 do stick esquerdo/direito *A configuração ainda será salva após a reinicialização |
| Segure os botões M + A por 2 segundos | Intercambiar A - B, X - Y *A configuração permanecerá salva após a reinicialização |

### CALIBRAÇÃO DE STICKS E GATILHOS
1. Quando o controlador estiver ligado, segure os botões (View) + (Home) + (Menu) até que o botão Home pisque lentamente em branco.
2. Pressione LT & RT até o final dos seus cursos 3 vezes. Gire os sticks em seus ângulos máximos 3 vezes. Pressione o botão A. A luz do botão Home se tornará branco sólido para indicar que a calibração terminou.

### REDEFINIÇÃO DO CONTROLADOR
Ao encontrar botões do controlador que não respondem, você poderá usar um objeto pequeno semelhante ao tamanho de um clipe de papel para pressionar o botão Redefinir dentro do orifício circular na parte traseira do controlador. Isso forçará o controlador a desligar.

### LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO
- CONTÊM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

### DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES
DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgão responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE
A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir Nova Lite está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

Just in Game
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

---

GAMESIR **РУССКИЙ**

# NOVA LITE
MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[Электронные руководства]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

## КОМПЛЕКТАЦИЯ
Контроллер Nova Lite x 1  Сертификат соответствия x 1  USB-приемник x 1
Коробка из полипропилена x 1

## ТРЕБОВАНИЯ
•Приставка Nintendo Switch
•ОС Windows 7/10 или более поздней версии
•ОС Android 8.0 или более поздней версии
•iOS 13 или более новой версии

## СХЕМА УСТРОЙСТВА
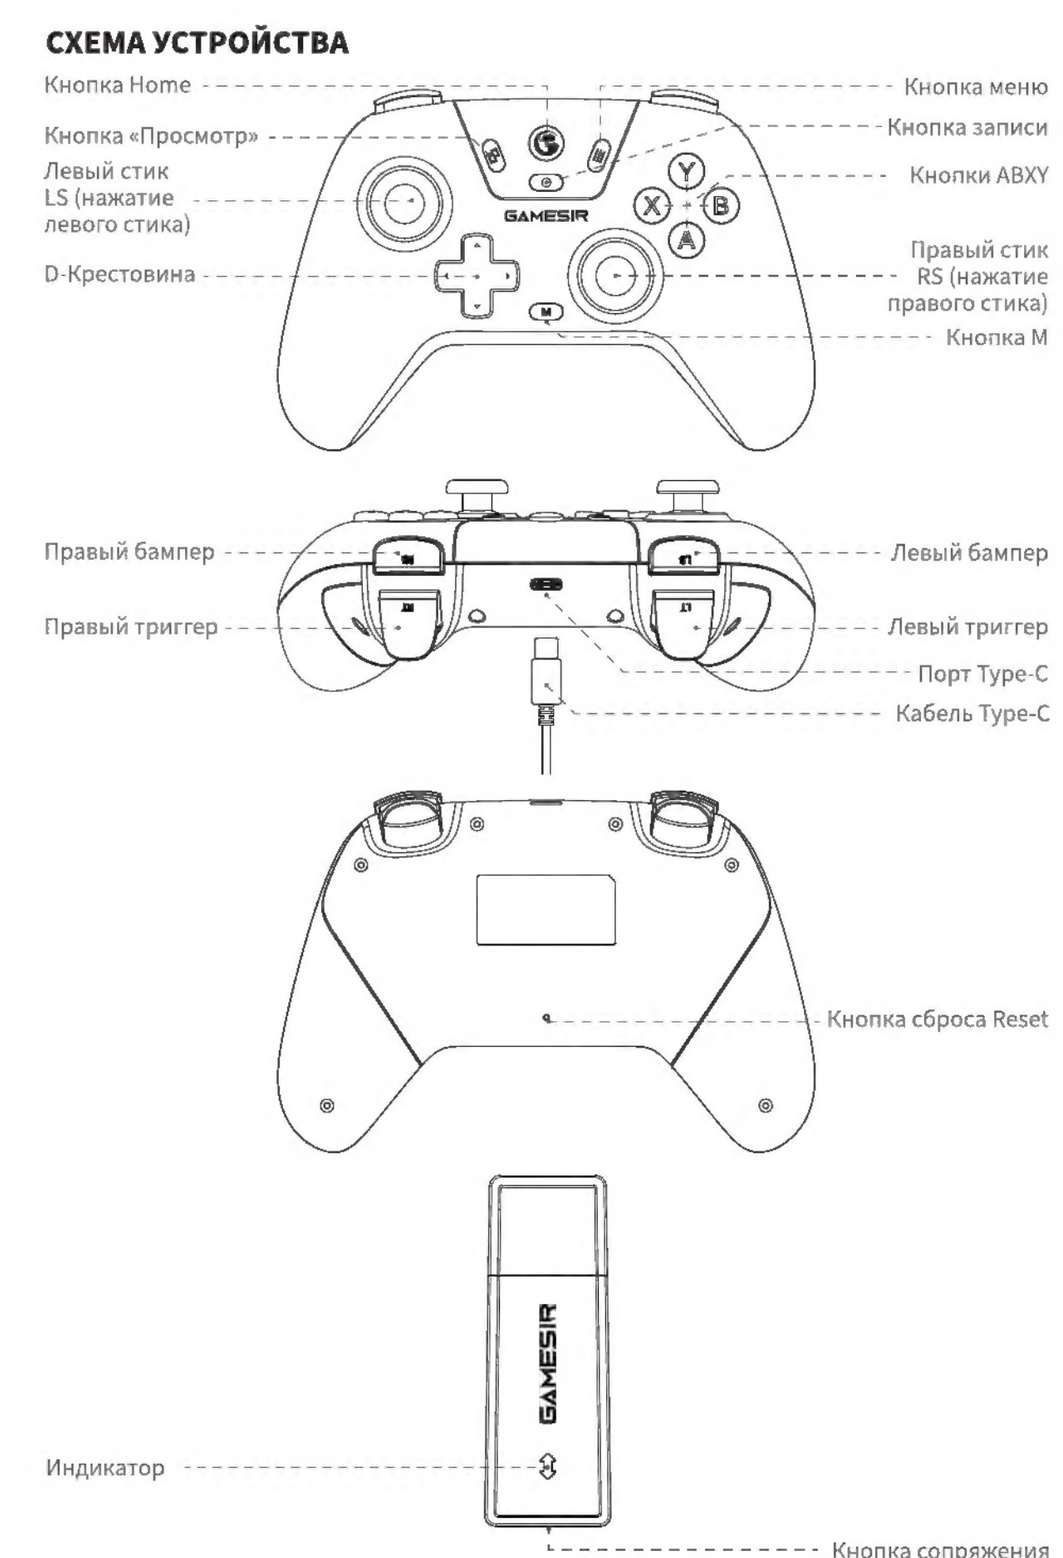


## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| Индикатор | Инструкция |
|---|---|
| Медленное мигает (1 мигание в секунду) | Состояние повторного подключения *В состоянии повторного подключения может быть подключено только последнее сопряженное устройство в этом режиме. *Чтобы перевести контроллер в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку записи и кнопку Home в течение 3 с. |
| Быстрое мигает (2 мигания в секунду) | Состояние сопряжения *Контроллер находится в режиме сопряжения и может быть обнаружен устройствами. *При сопряжении с устройством в текущем режиме контроллер будет автоматически переходить в состояние повторного подключения при включении. |
| Горит непрерывно | Контроллер подключен *Чтобы выключить контроллер, нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 5 с. |

### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

| Описание | Действие |
|---|---|
| Включение | Нажмите кнопку Home или комбинацию кнопок A/B/X/Y + Home. |
| Выключение вручную | Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 5 с. |
| Автоматическое выключение | Бездействие в течение 10 мин. Нет подключения в режиме сопряжения: 1 мин. Нет подключения в режиме повторного подключения: 3 мин. |
| Идет зарядка | Когда контроллер выключен и заряжается, индикатор Home меняет цвет в зависимости от одного из пяти интервалов зарядки: красный (0-25 %), оранжевый (25-50 %), желтый (50-75 %), зеленый (75-90 %), а затем горит зеленым в течение 2 с и выключается (90-100 %). |
| Предупреждение о низком заряде батареи | Если заряд батареи опускается до 10 %, индикатор Home дважды загорается оранжевым каждую секунду. |

### СОСТОЯНИЕ КНОПКИ HOME

| Цвет | Режим | Способ подключения | Поддерживаемые платформы |
|---|---|---|---|
| Синий | DS4 | + | Win 7/10 или более поздней версии iOS 13 или более новой версии |
| Зеленый | Приемник | + | Win 7/10 или более поздней версии Android 8.0 или более поздней версии |
| Красный | NS Pro | + | Приставка Nintendo Switch |
| Желтый | Android | + | Android 8.0 или более поздней версии |

## УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПРИЕМНИКА

### СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| Индикатор | Описание |
|---|---|
| Медленно мигает (раз в секунду) | Состояние повторного подключения * В состоянии повторного подключения к Nova Lite-Dongle может быть подключено только последнее сопряженное устройство в этом режиме. * Нажмите кнопку сопряжения, чтобы удалить данные о предыдущих подключениях и перевести устройство в состояние сопряжения. |
| Быстро мигает (дважды в секунду) | Состояние сопряжения *В состоянии сопряжения устройство может выполнять только поиск и сопряжение. |
| Горит непрерывно | Подключено |
| Выкл | Спящий режим * В спящем режиме также можно повторно подключиться к контроллеру. При успешном повторном подключении световой индикатор будет гореть непрерывно. * Для выхода из спящего режима и переключения в режим сопряжения нажмите кнопку сопряжения. |

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### СОПРЯЖЕНИЕ РЕСИВЕРА
1. Подключите Nova Lite-Dongle к USB-порту подключаемого устройства и нажмите кнопку сопряжения на Nova Lite-Dongle. Если индикатор ресивера начал быстро мигать, ресивер перешел в режим сопряжения.
2. Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку X + кнопку Home, пока зеленый индикатор не начнет быстро мигать, а затем отпустите кнопки.
3. После этого контроллер перейдет в режим сопряжения с ресивером. Дождитесь подключения контроллера к Nova Lite-Dongle.
4. После успешного подключения индикатор Nova Lite-Dongle и зеленый индикатор контроллера начнут светиться.
*Удерживайте кнопку снимка экрана контроллера и кнопку Home в течение 3 секунд, чтобы принудительно перевести контроллер в режим парного подключения.
*При возникновении вопросов во время использования обратитесь к руководству пользователя контроллера GameSir Nova Lite.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ПК

### ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1.При успешном подключении индикатор контроллера непрерывно горит зеленым.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH
1.Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку B + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет мигать синим, а затем отпустите кнопки.
2.Откройте список устройств Bluetooth на ПК, выберите «Беспроводной геймпад», а затем нажмите «Подключить».
3.Если индикатор Home непрерывно горит синим, подключение было выполнено успешно. Повторное подключение: если режим контроллера не менялся, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к устройству.
* Если не удается найти сигнал Bluetooth контроллера, попробуйте удалить «Беспроводной геймпад» из списка сопряженных устройств на ПК.
* Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К NINTENDO SWITCH

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH
1.Откройте вкладку «Контроллеры» в главном меню Switch, выберите «Изменить способ удерживания/порядок» и не закрывайте вкладку.
2.Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку Y + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет быстро мигать красным, а затем отпустите кнопки и дождитесь сопряжения.
3.Если индикатор Home непрерывно горит красным, подключение было выполнено успешно.
Повторное подключение: если режим контроллера не менялся, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к консоли.
* Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ANDROID

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH
1. Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку A + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет быстро мигать желтым, а затем отпустите кнопки.
2. Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «GameSir-Nova Lite» и нажмите «Подключить».
3. Если индикатор Home непрерывно горит желтым, подключение было выполнено успешно. Повторное подключение: если режим контроллера не менялся, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к устройству.
* Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К IOS

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH
1.Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите кнопку B + кнопку Home, пока индикатор Home не начнет быстро мигать синим, а затем отпустите кнопки.
2.Откройте список устройств Bluetooth на мобильном устройстве, выберите «Беспроводной геймпад DUALSHOCK 4», а затем нажмите «Подключить».
3.Если индикатор Home непрерывно горит синим, подключение было выполнено успешно. Повторное подключение: если режим контроллера не менялся, просто нажмите кнопку Home на контроллере, чтобы повторно подключить его к устройству.
*Если не удается найти сигнал Bluetooth контроллера, попробуйте удалить беспроводной геймпад DUALSHOCK 4 из списка сопряженных устройств.
* Если у вас возникли затруднения при подключении, ознакомьтесь со списком состояний подключения выше.

## РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

### НАСТРОЙКИ TURBO
Частота: 20 Гц
Настраиваемые элементы управления: кнопки A/B/X/Y, левый и правый бампер, левый и правый триггер.
1. Настройка Turbo: нажмите и удерживайте кнопку M, а затем нажмите кнопку, для которой хотите включить функцию Turbo. Чтобы отключить функцию Turbo, повторите это действие.
2. Сброс функции Turbo для всех кнопок: дважды нажмите кнопку M.
3. В режиме Turbo индикатор Home дважды мигает красным каждую секунду.
*Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера

### НАСТРОЙКИ КОМБИНАЦИЙ КНОПОК

| Комбинация кнопок | Инструкция |
|---|---|
| M + вверх/вниз на крестовине | Увеличение/уменьшение интенсивности вибрации контроллеров Пять режимов: без вибрации, 25 %, 50 %, 75 % (по умолчанию), 100 % * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера. |
| Удерживайте кнопки «Меню» + «Просмотр» в течение 2 с | * Поддерживается только при подключении через приемник или провод При смене режима подключения (XInput, NS Pro, Android) необходимо переключить способ подключения на подходящий для каждого режима (подключение через приемник/провод). При таком же способе подключения (через приемник/провод) режим подключения сохраняется. * Если выключить контроллер, удерживая кнопку Home в течение 10 с, при следующем включении он снова автоматически определит платформу. |
| Одновременно нажмите и удерживайте кнопки M + LS/RS в течение 2 с. | Включение/выключение режима нулевой мертвой зоны левого/правого стика *Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера |
| Одновременно нажмите и удерживайте кнопки M + A в течение 2 с. | Поменять местами назначения кнопок A-B, X-Y * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера. |

### КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ
1. Когда контроллер включен, удерживайте кнопки (View) + (Home) + (Menu) до техпор, пока индикатор Home не начнет медленно мигать белым.
2. Трижды зажмите триггеры LT и RT до упора. Максимально отклоните стики и медленно опишите ими полный круг три раза. Нажмите кнопку A. Световой индикатор Home загорится белым — это означает, что калибровка завершена.

### СБРОС КОНТРОЛЛЕРА
Если кнопки контроллера не реагируют, воспользуйтесь небольшим предметом (например, скрепкой), чтобы нажать кнопку сброса Reset внутри круглого отверстия на задней панели контроллера. Это позволит вам принудительно выключить контроллер.

### ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать сильно кабель и НЕ тянуть за его части.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

Just in Game
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

---

GAMESIR **にほんご**

# NOVA LITE
MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[電子マニュアル]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

## パッケージ内容
Nova Lite *1  USB レシーバー *1  認証書 *1  PPボックス *1

## 要件
・Switch
・Windows 7/10 以降
・Android 8.0 以降
・iOS 13 以降

## デバイスのレイアウト
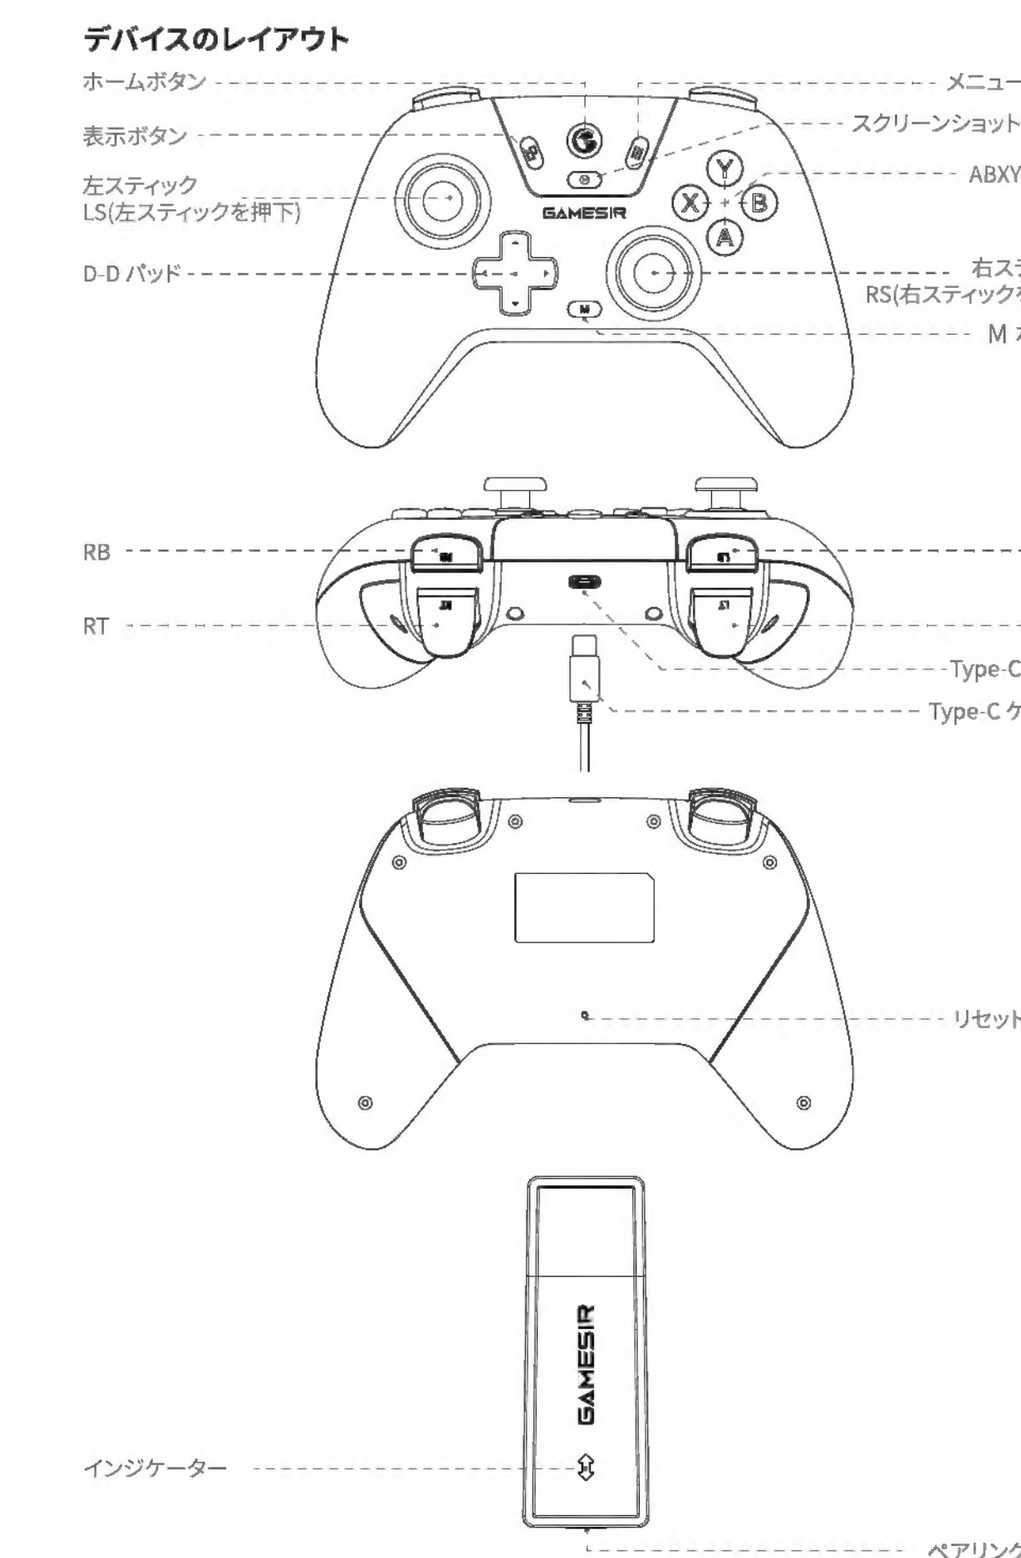


## ベーシック機能

### 接続状況

| インジケータ | 操作指示 |
|---|---|
| ゆっくり点滅 (1 秒に 1 回点滅) | 再接続ステータス *再接続ステータスにある時、コントローラーは現在のモードで前にペアリングされていたデバイスとのみ接続可能です。 *強制的にペアリングモードを切り替えるには、スクリーンショットとホームボタンを 3 秒間長押しします。 |
| 速い点滅 (1 秒に 2 回点滅) | ペアリング ステータス *コントローラーはペアリング モードにあり、デバイスによって検出可能な状態となっています。 *現在のモードでデバイスとペアリングされると、コントローラーは電源を入れる際に自動的に再接続ステータスに入るようになります。 |
| 安定した点灯 | 接続されている状態 *コントローラーの電源を切るには、ホーム ボタンを 5 秒間長押ししします。 |

### 操作方法

| 説明 | 操作 |
|---|---|
| 電源オン | ホーム ボタンまたは組み合わせたボタンを長押しします (A/B/X/Y+ホーム) |
| 手動で電源オフ | ホーム ボタンを 5 秒間長押しします |
| 自動での電源オフ | 操作をしない: 10 分間 ペアリングモードで未接続: 1 分間 再接続モードで未接続: 3 分間 |
| 変更 | 電源がオフの状態のコントローラーの充電中、ホーム インジケータは、充電状況を以下の 5 つの状況に分けられた異なる色で示します: 赤 (0%-25%)、オレンジ(25%-50%)、黄色(50%-75%)、緑色(75%-90%)、2 秒間の緑色とオフ(90%-100%)。 |
| 電池残量低下の注意 | コントローラーの電池残量が10%未満の場合、ホーム インジケータは1 秒毎に2回オレンジ色で点滅します。 |

### ホームボタンの状態

| カラー | モード | 接続方法 | 対応しているシステムプラットフォーム |
|---|---|---|---|
| 青 | DS4 | + | Windows 7/10 以降 iOS 13 以降 |
| 緑 | レシーバー | + | Windows 7/10 以降 Android 8.0 以降 |
| 赤 | NS Pro | + | Switch |
| 黄 | Android | + | Android 8.0 以降 |

## 受信機 向け接続チュートリアル

### 接続状態

| インジケーター | 説明 |
|---|---|
| 低速点滅 (1秒間に1回点滅) | 再接続モード *再接続モードでは、このモードで前回ペアリングした機器からのみ接続できます。 *ペアリングボタンをワンクリックすると、前回のペアリング記録がクリアされ、再度ペアリングできる状態になります。 |
| 高速点滅 (1秒間に2回点滅) | ペアリング状態 *ペアリング状態では、デバイスによってのみ検索、ペアリングが可能です。 |
| 点灯 | 接続済み |
| オフ | スリープ状態 *スリープ状態でも、コントローラーに再接続することは可能です。再接続に成功したらインジケーターが点灯します。 *ペアリングボタンを押して、インジケーターを目覚めさせ、ペアリング状態に切り替えてください。 |

### 接続図


### ドングルのペアリング
1. ドングルを接続されたデバイスのUSBポートに差し込み、ドングルのペアリングボタンをワンクリックすると、ドングルのインジケーターが高速で点滅し、ペアリング状態になります。
2. コントローラの電源がオフの状態で、緑のライトが高速で点滅するまでX+Homeボタンを短く押し、ボタンを放します。
3. この時、コントローラはドングルモードのペアリング状態に入り、ドングルとのペアリングを待つ状態になります。
4. 接続が成功すると、ドングルのインジケーターとコントローラの緑のライトが常に点灯します。
*コントローラーのスクリーンショットボタンとホームボタンを3秒間押し続けると、コントローラーをペアリングモードに強制切り替えます。
*他に使用方法についてご不明な点がございましたら、Gamesir Nova Lite Controllerコントローラの取扱説明書とあわせてご覧ください。

## PC 向け接続チュートリアル

### 有線接続
1.接続が成功すると、コントローラーのインジケータが緑色で点灯します。

### Bluetooth 接続
1. コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが青色で点滅するまで、B+ホームボタンを短く押し、それからボタンを離します。
2. PC のBluetooth リストを開き、デバイスの ワイヤレスコントローラーを選択し、接続をクリックします。
3. ホーム インジケータが青色で点灯している時、これは接続の成功を意味します。
再接続:コントローラーのモードに変化がない場合、次にデバイスと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*コントローラーの Bluetooth 信号を検出できない場合、PC の Bluetooth ペアリングデバイスから「Xbox ワイヤレスコントローラー」を削除してみてください。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

## Switch 向け接続チュートリアル

### Bluetooth 接続
1. Switch のメインメニューで、「コントローラー」、「コントローラーの持ちかた/順番を変える」の順に選択してこの画面が表示されるのを待ってください。
2. コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが赤色で素早く点滅するまで、Y+ホーム ボタンを短く押し、それからボタンを離し、接続されるのを待ちます。
3. ホーム インジケータの安定した赤色の点灯は接続が成功していることを示します。
再接続:コントローラーのモードに変化がない場合、次にコンソールと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

### 有線接続
1. Switch のメイン画面で「設定」、「コントローラーとセンサー」の順に選択し、Proコントローラーの有線接続を有効にします。
2. Switch をドックに差し込みます。
3. 同梱の Type-C ケーブルを使用してコントローラーを Switch のドックに接続します。
4. ホーム インジケータの安定した赤色の点灯は接続が成功していることを示します。
* Switch コンソールにのみ接続する場合、自分で OTG アダプタを用意する必要があります。

## Android 向け接続チュートリアル

### Bluetooth 接続
1. コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが黄色で素早く点滅するまで、A+ホーム ボタンを短く押し、それからボタンを離します。
2. お使いの電話のBluetooth リストを開き、デバイスの GameSir-Nova Lite を選択し、接続をクリックします。
3. ホーム インジケータが黄色で点灯している時、これは接続の成功を意味します。再接続:コントローラーのモードに変化がない場合、次にデバイスと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

## IOS 向け接続チュートリアル

### Bluetooth 接続
1.コントローラーの電源がオフになっている状態で、ホーム インジケータが青色で素早く点滅するまで、B+ホーム ボタンを短く押し、それからボタンを離します。
2.携帯デバイスの Bluetooth リストを開き、デバイスの DUALSHOCK 4 ワイヤレスコントローラーを選択し、接続をクリックします。
3.ホーム インジケータが青色で点灯している時、これは接続の成功を意味します。
再接続:コントローラーのモードに変化がない場合、次にデバイスと再接続する時にコントローラーのホーム ボタンを押すことで電源を入れるだけです。
*コントローラーの Bluetooth 信号を検出できない場合、携帯デバイスの Bluetooth ペアリングデバイスから「DUALSHOCK 4 ワイヤレスコントローラー」を削除してみてください。
*ペアリングに関して問題がある場合、上記の接続状況のリストを確認してください。

## 詳細チュートリアル

### ターボ設定
速度:20HZ
設定可能なボタン:A / B / X / Y / LB / LT / RB / RT
1. ターボを設定:M ボタンを長押しし、ターボに設定したいボタンを押して、ターボ機能を有効にします。ターボを無効にする場合は同じ操作を行ってください。
2. 全ボタンのターボ機能をクリア:M ボタンをダブルクリックします。
3. ターボボタンが発動されると、ホーム インジケータが毎秒 2 回赤く点滅します。
*この設定は、コントローラーを再起動した場合も維持されます。

### ボタン組み合わせの設定

| ボタン組み合わせ | 操作指示 |
|---|---|
| M + D パッドの上 / 下 | グリップ振動度を上昇 / 低下させます 5 つのギア一 1 つ目のギアは振動オフ、2 つ目は 25%、3 つ目は 50%、4 つ目は 75% (デフォルト)、5 つ目は 100% *設定はリスタートした後も保存されます |
| メニュー + 表示ボタンを 2 秒長押しします | *レシーバーおよび有線モードのみで対応 XInput、NS Pro、Android モード間で切り替え、この接続方法で使用されるモードを固定します (レシーバー / 有線)。 同じ方法で接続する時 (レシーバー / 有線)、依然切り替えたモードになります。 *コントローラーをオフにするためにホームボタンを 10 秒長押しした後、コントローラーはオンになる時に以前と同じプラットフォームを自動検知します。 |
| M + LS / RS ボタンを 2 秒長押し | 左 / 右 スティックの 0 デッドゾーンモードを有効 / 無効にします *設定はリスタートした後も保存されます |
| M + A ボタンを 2 秒長押し | A-B、X-Y を入替え *設定はリスタートした後も保存されます |

### スティック&トリガーの補正
1. コントローラーがオンになったら、ホームボタンがゆっくり白に点滅するまで (View) + (Home) + (Menu) ボタンを長押ししてください。
2. LT & RT を一番深いところまで 3 回押します。スティックを最大角度まで 3 回回転させます。A ボタンを押します。ホームボタンが白に点灯し、補正が終了したことが示されます。

### コントローラーのリセット
コントローラーのボタンが反応がしない事態が発生した場合、ペーパークリップぐらいの大きさのオブジェクトを使用して、コントローラーの背面にある丸い穴の中にあるリセット ボタンを押すことができます。これで強制的にコントローラーの電源を切ることができます。

### この安全上の注意点をよくお読みください
- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまった場合、すぐに医師や病院での診察をお受けください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を湿度の高い環境や埃っぽい場所に放置してないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落ちないようにしてください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 清掃の際は、柔らかい乾燥した布をご利用ください。
- ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本来の使用目的以外の目的に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
- 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
- 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。

Just in Game
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

---

GAMESIR **한국어**

# NOVA LITE
MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[전자 설명서]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

## 제품 구성
Nova Lite*1  USB 리시버*1  보증서*1  PP 상자 *1

## 요구 사양
・Switch
・Windows 7/10 이상
・Android 8.0 이상
・iOS 13 이상

## 장치 레이아웃
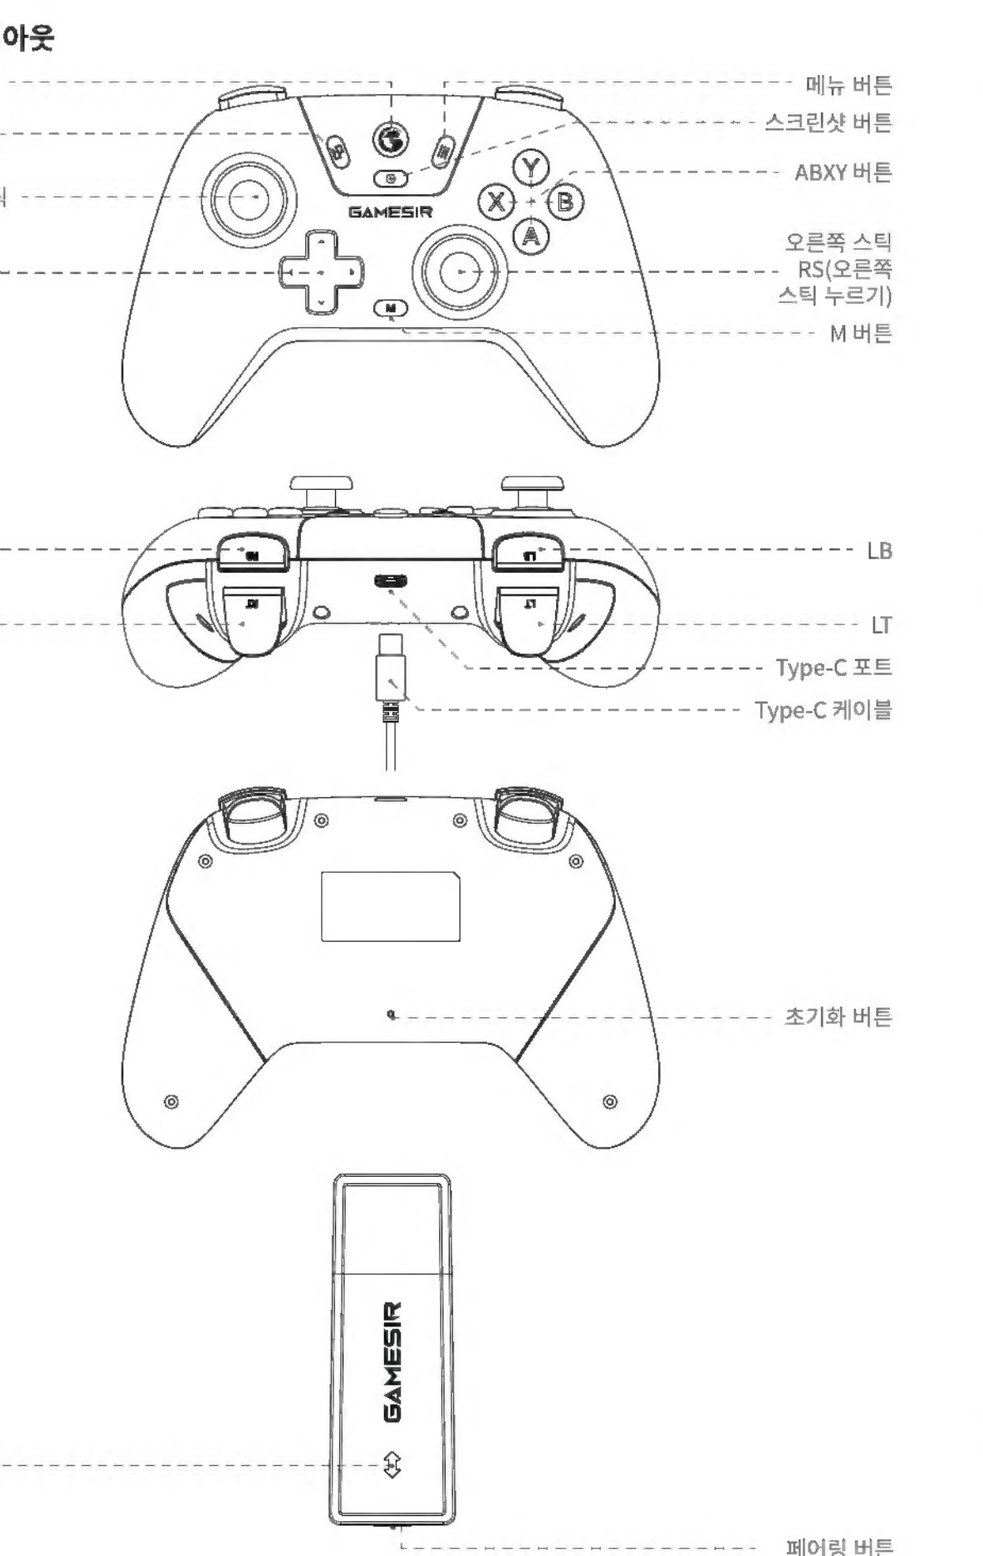


## 기본 기능

### 연결 상태

| 표시등 | 설명 |
|---|---|
| 천천히 점멸 (1초에 1번 점멸) | 재연결 상태 *재연결 상태에서는 현재 모드에서 가장 최근에 페어링한 장치만 연결할 수 있습니다. *강제로 페어링 모드로 전환하려면 스크린샷과 Home 버튼을 3초간 동시에 길게 누르십시오. |
| 빠르게 점멸 (1초에 2번 점멸) | 페어링 상태 *컨트롤러가 페어링 모드에 진입하였으며 장치에서 검색할 수 있습니다. *현재 모드에서 장치와 페어링되면 전원을 켤 때마다 컨트롤러가 자동으로 재연결 상태로 전입합니다. |
| 점등 | 연결 완료 상태 컨트롤러의 전원을 끄려면 Home 버튼을 5초간 길게 누르십시오. |

### 작동 설명

| 설명 | 작동 |
|---|---|
| 전원 켜기 | Home 버튼 또는 버튼 조합을 누르십시오 (A/B/X/Y+Home) |
| 수동 전원 끄기 | Home 버튼을 5초간 누르십시오 |
| 자동 전원 꺼짐 | 활동 없음: 10분 페어링 모드에서 미연결: 1분 재연결 모드에서 미연결: 3분 |
| 충전 중 | 컨트롤러의 전원을 끈 상태에서 충전하면, Home 표시등이 다섯 가지 색상으로 충전 상태를 표시합니다: 빨간색(0%~25%), 주황색(25%~50%), 노란색(50%~75%), 초록색(75%~90%), 2초간 초록색 후 꺼짐(90%~100%). |
| 배터리 부족 경고 | 컨트롤러의 배터리가 10% 이하로 내려가면 Home 표시등이 초당 2번씩 깜빡입니다. |

### HOME 버튼 상태

| 색상 | 모드 | 연결 방법 | 지원 시스템 플랫폼 |
|---|---|---|---|
| 파란색 | DS4 | + | Windows 7/10 이상 iOS 13 이상 |
| 초록색 | 리시버 | + | Windows 7/10 이상 Android 8.0 이상 |
| 빨간색 | NS Pro | + | Switch |
| 노란색 | Android | + | Android 8.0 이상 |

## 수신기 연결 자습서

### 연결 상태

| 표시등 | 설명 |
|---|---|
| 느리게 점멸 (1초에 1번) | 자동 연결 *자동 연결은 이전에 페어링한 기기만 사용할 수 있습니다. *페어링 버튼을 터치하면 이전 페어링 기록을 삭제하고 다시 연결할 수 있습니다. |
| 빠르게 점멸 (1초에 2번) | 페어링 상태 *페어링 상태에서는 장치에서만 검색 및 페어링할 수 있습니다. |
| 점등 | 연결 완료 |
| 끄기 | 절전 상태 *절전 상태에서도 컨트롤러에 재연결할 수 있습니다. 재연결되면 표시등이 점등된 상태로 유지됩니다. *페어링 버튼을 눌러 절전 상태를 해제하고 페어링 상태로 전환합니다. |

### 연결 도형


### 리시버 페어링
1. 연결할 기기의 USB 포트에 리시버를 연결한 후, 리시버의 페어링 버튼을 클릭하십시오. 리시버의 표시등이빠르게 점멸하면 페어링이 시작됩니다.
2. 컨트롤러가 꺼진 상태에서 X+Home 버튼을 초록색 표시등이 빠르게 점멸할 때까지 누른 후 버튼을 놓으십시오.
3. 이때 컨트롤러와 리시버는 페어링 시도 상태로 진입하며 완료될 때까지 기다리십시오.
4. 연결한 후 리시버의 표시등과 컨트롤러의 초록색 표시등이 점등됩니다.
*컨트롤러의 스크린샷 버튼과 홈 버튼을 3초 동안 길게 눌러 컨트롤러를 강제로 페어링 모드로 전환합니다.
*기타 문의 사항은 Gamesir Nova Lite Controller 설명서를 참고 하십시오.

## PC 연결 방법

### 유선 연결
1.연결이 완료되면 컨트롤러의 표시등이 녹색으로 유지됩니다.

### 블루투스 연결
1.컨트롤러 전원이 꺼진 상태에서 Home 표시등이 파란색으로 깜빡일 때까지 B+Home 버튼을 눌렀다가 뗍니다.
2.PC의 블루투스 목록을 열고 Xbox Wireless Controller 기기를 선택한 후 연결을 클릭합니다.
3.Home 표시등이 파란색으로 점등되면 연결에 성공했다는 뜻입니다.
재연결: 컨트롤러 모드가 변경되지 않았다면, 다음에 컨트롤러의 Home 버튼을 눌러 전원을 켜면 장치에 재연결됩니다.
* 컨트롤러의 Bluetooth 신호가 감지되지 않는다면, PC의 Bluetooth가 페어링된 장치에서 "Xbox 무선 컨트롤러"를 삭제해 보십시오.
* 페어링에 문제가 발생했다면 상단 목록의 연결 상태를 참고해 주십시오.

## Switch 연결 방법

### 블루투스 연결
1.Switch의 메인 메뉴에서 "컨트롤러"로 이동한 후, "그립/순서 변경"을 선택하고 기다리십시오.
2.컨트롤러 전원이 꺼진 상태에서 Home 표시등이 빨간색으로 빠르게 깜빡일 때까지 Y+Home 버튼을 눌렀다가 떼고 연결을 기다립니다.
3.연결에 성공하면 표시등이 빨간색으로 점등됩니다.
재연결: 컨트롤러 모드가 변경되지 않았다면, 다음에 컨트롤러의 Home 버튼을 눌러 전원을 켜면 장치에 재연결됩니다.
* 페어링에 문제가 발생했다면 상단 목록의 연결 상태를 참고해 주십시오.

## Android 연결 방법

### 블루투스 연결
1. 컨트롤러 전원이 꺼진 상태에서 Home 표시등이 노란색으로 빠르게 깜빡일 때까지 A+Home 버튼을 눌렀다가 뗍니다.
2. 전화의 블루투스 목록을 열고 GameSir-Nova Lite 기기를 선택한 후 연결을 클릭합니다.
3. Home 표시등이 노란색으로 점등되면 연결에 성공했다는 뜻입니다. 재연결: 컨트롤러 모드가 변경되지 않았다면, 다음에 컨트롤러의 Home 버튼을 눌러 전원을 켜면 장치에 재연결됩니다.
* 페어링에 문제가 발생했다면 상단 목록의 연결 상태를 참고해 주십시오.

## IOS 연결 방법

### 블루투스 연결
1.컨트롤러 전원이 꺼진 상태에서 Home 표시등이 파란색으로 빠르게 깜빡일 때까지 B+Home 버튼을 눌렀다가 뗍니다.
2.모바일 장치의 Bluetooth 목록을 열고 DUALSHOCK 4 Wireless Controller 기기를 선택한 후 연결을 클릭합니다.
3.Home 표시등이 파란색으로 점등되면 연결에 성공했다는 뜻입니다.
재연결: 컨트롤러 모드가 변경되지 않았다면, 다음에 컨트롤러의 Home 버튼을 눌러 전원을 켜면 장치에 재연결됩니다.
* 컨트롤러의 Bluetooth 신호가 감지되지 않는다면, 모바일 장치의 Bluetooth가 페어링된 장치에서 "DUALSHOCK 4 무선 컨트롤러"를 삭제해 보십시오.
* 페어링에 문제가 발생했다면 상단 목록의 연결 상태를 참고해 주십시오.

## 고급 설정 방법

### 터보 설정
속도: 20HZ
설정 가능 버튼: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT
1. 터보 설정: M 버튼을 길게 누른 뒤, 터보 기능을 설정할 버튼을 누르십시오. 이 단계를 반복하여 터보를 비활성화할 수 있습니다.
2. 모든 버튼에서 터보 기능 해제: M 버튼을 빠르게 두 번 누르십시오.
3. 터보 버튼이 트리거되면 Home 표시등이 초당 2회씩 빨간색으로 깜빡입니다.
*해당 설정은 컨트롤러를 재시작한 후에도 유지됩니다

### 버튼 조합 설정

| 버튼 조합 | 설명 |
|---|---|
| M + 십자 버튼 위/아래 | 그립 진동 세기 증가/감소 5단 기어, 1단 진동 끄기, 2단 25%, 3단 50%, 4단 75%(기본값), 5단 100% *설정은 재시작 후에 적용됩니다 |
| 2초간 메뉴 + View 버튼 유지 | *리시버 및 유선 모드에서만 지원 XInput, NS Pro, Android 모드를 전환하여 이 연결 방식(리시버/유선)에서 사용할 모드를 고정합니다. 같은 방식(리시버/유선)으로 연결하면, 전환한 모드로 연결됩니다. *Home 버튼을 10초간 눌러 컨트롤러를 끄면, 다음에 전원을 켤 때 컨트롤러가 플랫폼을 자동 탐지합니다. |
| 2초간 M + LS/RS 버튼 유지 | 왼쪽/오른쪽 스틱 제로 데드존 모드 활성화/비활성화 *설정은 재시작 후에 적용됩니다 |
| 2초간 M + A 버튼 유지 | A-B, X-Y 전환 *설정은 재시작 후에 적용됩니다 |

### 스틱 및 트리거 조정
1. 컨트롤러가 켜진 상태에서 Home 버튼이 초록색으로 천천히 점멸할 때까지 (View) + (Home) + (Menu) 버튼을 길게 누르십시오.
2. LT 및 RT를 최대 범위로 3번 누르십시오. 스틱을 최대 각도로 3번 돌리십시오. A 버튼을 누릅니다. 조정이 끝나면 Home 버튼이 흰색으로 점등됩니다.

### 컨트롤러 초기화
컨트롤러 버튼이 작동하지 않는다면 클립과 비슷한 크기의 작은 물체를 사용하여 컨트롤러 뒷면의 원형 구멍 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 그러면 컨트롤러의 전원이 강제로 꺼집니다.

### 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다
- 작은 부품이 있습니다. 3세 이하 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 지시에 따르십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고열에 노출하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 공간에 두지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 떨어트리지 마십시오.
- USB 포트를 직접 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 부분을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 휘발유나 희석제 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 분리, 수리, 변형하지 마십시오.
- 원래 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 용도 이외의 사용으로 발생하는 사고나 피해는 책임지지 않습니다.
- LED 불빛을 직접 들여다보지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 품질 관련 문제나 제안이 있으시다면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

Just in Game
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

---

GAMESIR **POLSKI**

# NOVA LITE
MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[Podręcznik elektroniczny]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Nova Lite x1  Odbiornik USB x1  Certyfikat x1  pudełko PP *1

## KOMPATYBILNOŚĆ
•Konsola Nintendo Switch
•Windows 7/10 lub nowszy
•Android 8.0 lub nowszy
•iOS 13 lub nowszy

## WYGLĄD PRODUKTU
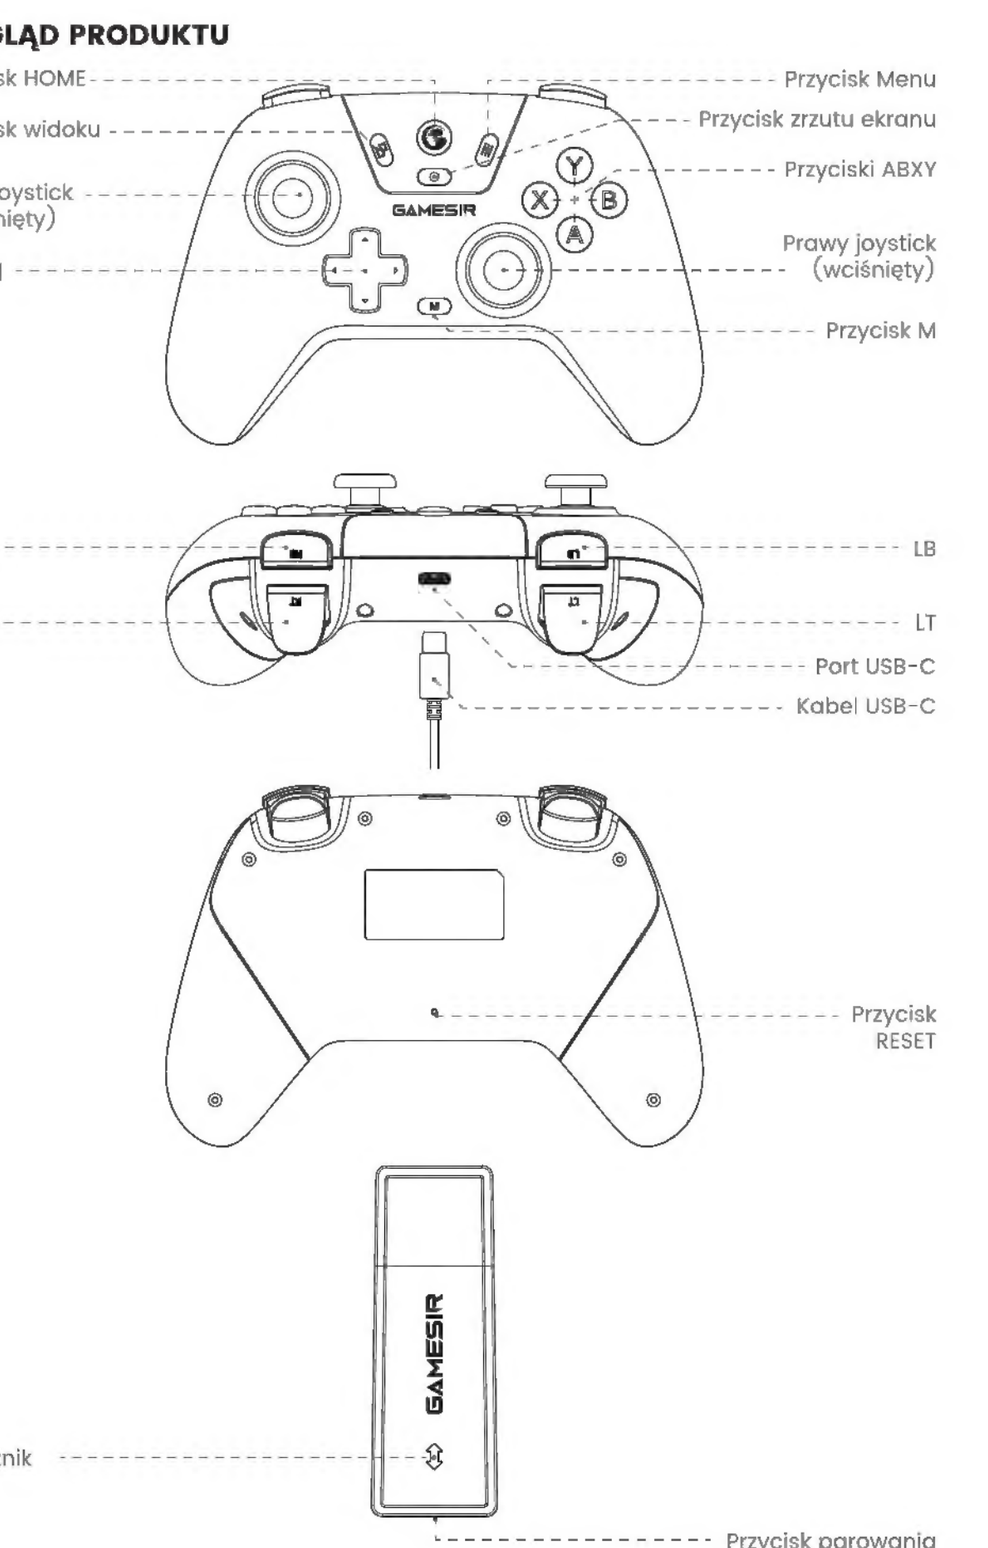


## PODSTAWOWE FUNKCJE

### STATUS POŁĄCZENIA

| Wskaźnik | Opis |
|---|---|
| Miga powoli (raz na sekundę) | Status ponownego połączenia *W stanie ponownego połączenia kontroler może być połączony tylko z ostatnim sparowanym urządzeniem w bieżącym trybie. *Aby wymusić przejście do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski Screenshot i Home. |
| Miga szybko (dwa razy na sekundę) | Status parowania *Kontroler znajduje się w trybie parowania i może zostać wykryty przez urządzenie. *Po sparowaniu z urządzeniem w bieżącym trybie, kontroler automatycznie przejdzie w stan ponownego połączenia po każdym włączeniu zasilania. |
| Świeci się | Stan połączenia *Aby wyłączyć kontroler, naciśnij i przytrzymaj przycisk Home przez 5 sekund. |

### INSTRUKCJE OBSŁUGI

| Opis | Czynność |
|---|---|
| Włączanie | Krótkie naciśnięcie przycisku Home lub kombinacji przycisków (A/B/X/Y + Home) |
| Ręczne wyłączanie | Naciśnij i przytrzymaj przycisk Home przez 5 sekund. |
| Automatyczne wyłączanie | Brak aktywności: 10 minut Brak połączenia w trybie parowania: 1 minuta Brak połączenia w trybie ponownego połączenia: 3 minuty |
| Ładowanie | Gdy kontroler ładuje się przy wyłączonym zasilaniu, wskaźnik Home oddycha różnymi kolorami, aby wskazać postęp ładowania, podzielony na pięć interwałów: Czerwony (0%-25%), pomarańczowy (25%-50%), żółty (50%-75%), zielony (75%-90%) i 2-sekundowy zielony (90%-100%). |
| Ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora | Gdy poziom naładowania akumulatora kontrolera spadnie poniżej 10%, wskaźnik Home będzie migać na pomarańczowo dwa razy na sekundę. |

### STATUS PRZYCISKU HOME

| Kolor | Tryb | Metoda połączenia | Obsługiwane platformy systemowe |
|---|---|---|---|
| Niebieski | DS4 | + | Windows 7/10 lub nowszy iOS 13 lub nowszy |
| Zielony | Odbionik | + | Windows 7/10 lub nowszy Android 8.0 lub nowszy |
| Czerwony | NS Pro | + | Nintendo Switch |
| Żółty | Android | + | Android 8.0 lub nowszy |

## SAMOUCZEK DOTYCZĄCY PODŁĄCZENIA ODBIORNIKA

### STAN POŁĄCZENIA

| Wskaźnik | Opis |
|---|---|
| powoli (raz na sekundę) | Stan ponownego połączenia *W stanie ponownego połączenia Nova Lite-Dongle może być podłączony tylko przez ostatnie sparowane urządzenie w tym trybie. *Naciśnij przycisk parowania, aby wyczyścić poprzednie zapisy parowania i ponownie wejść w stan parowania. |
| Szybkie flashowanie (Dwa razy na sekundę) | Stan parowania *W stanie parowania można go wyszukać i sparować tylko przez urządzenie. |
| Świeci się | Spójny |
| Od | Stan uśpienia *W stanie uśpienia nadal można go ponownie podłączyć do kontrolera. Po pomyślnym ponownym połączeniu wskaźnik pozostanie włączony. *Naciśnij przycisk parowania, aby wybudzić wskaźnik i przejść do stanu parowania. |

### SCHEMAT POŁĄCZEŃ
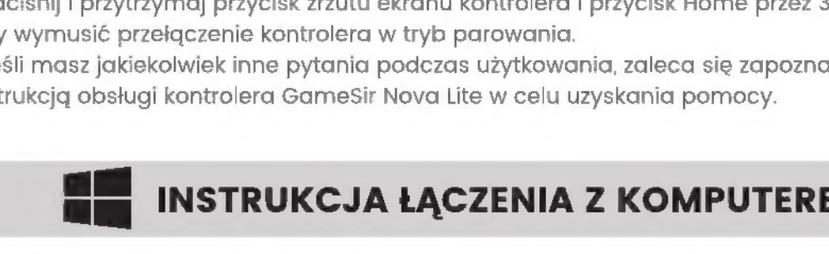

### PAROWANIE ODBIORNIKA
1. Włóż Nova Lite-Dongle do portu USB urządzenia, które chcesz podłączyć, a następnie naciśnij przycisk parowania na Nova Lite-Dongle. W tym momencie wskaźnik odbiornika zacznie szybko migać, wskazując, że wszedł w stan parowania.
2. Gdy kontroler jest wyłączony, krótko naciśnij X+Home, aż zielone światło zacznie szybko migać, a następnie zwolnij przyciski.
3. W tym momencie kontroler przechodzi w stan parowania w trybie odbiornika, czekając na sparowanie kontrolera z Nova Lite-Dongle.
4. Po udanym połączeniu wskaźnik Nova Lite-Dongle zaświeci się na stałe, a zielone światło kontrolera również zaświeci się na stałe.
*Naciśnij i przytrzymaj przycisk zrzutu ekranu kontrolera i przycisk Home przez 3 sekundy, aby wymusić przełączenie kontrolera w tryb parowania.
*Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania podczas użytkowania, zaleca się zapoznanie się z instrukcją obsługi kontrolera GameSir Nova Lite w celu uzyskania pomocy.

## INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z KOMPUTEREM

### POŁĄCZENIE PRZEWODOWE
1. Po udanym połączeniu wskaźnik kontrolera będzie się świecić na zielono.

### POŁĄCZENIE BLUETOOTH
1.Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij krótko przyciski B+ Home, aż wskaźnik Home zacznie migać na niebiesko, a następnie zwolnij przyciski.
2. Otwórz listę urządzeń Bluetooth na komputerze, wybierz urządzenie: Wireless Controller i kliknij przycisk "Połącz".
3.Gdy wskaźnik Home zacznie się świecić na niebiesko, oznacza to udane połączenie. Ponowne połączenie: Jeśli tryb kontrolera pozostanie niezmieniony, po prostu włącz go, naciskając przycisk Home kontrolera następnym razem, aby ponownie połączyć się z urządzeniem.
*Jeśli nie możesz wykryć sygnału Bluetooth kontrolera, spróbuj usunąć "Wireless Controller" ze sparowanych urządzeń Bluetooth na komputerze.
*Jeśli napotkasz trudności z parowaniem, zapoznaj się z powyższą listą stanu połączenia.

## POŁĄCZENIE Z KONSOLĄ NINTENDO SWITCH

### POŁĄCZENIE BLUETOOTH
1.Na ekranie głównym konsoli Switch przejdź do "Kontrolery", a następnie wybierz "Zmień uchwyt / kolejność" i zaczekaj chwilę.
2.Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij krótko przyciski Y+Home, aż wskaźnik Home aż wskaźnik Home zacznie szybko migać na czerwono, a następnie zwolnij przyciski i poczekaj na połączenie.
3.Gdy przycisk HOME będzie się świecić na czerwono oznacza to udane połączenie.
Ponowne połączenie: Jeśli tryb kontrolera pozostanie niezmieniony, wystarczy włączyć zasilanie, naciskając przycisk aby ponownie połączyć się z konsolą.
*Jeśli napotkasz trudności z parowaniem, zapoznaj się z powyższą listą stanu połączenia.

## POŁĄCZENIE Z SYSTEMEM ANDROID

### POŁĄCZENIE BLUETOOTH
1. Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij krótko przyciski A+Home, aż wskaźnik przycisku Home zacznie szybko migać na żółto, a następnie zwolnij przyciski.
2. Otwórz listę urządzeń Bluetooth w telefonie, wybierz urządzenie: GameSir-Nova Lite i kliknij "Połącz".
3. Gdy wskaźnik HOME będzie się świecić na żółto, oznacza to udane połączenie.
Ponowne połączenie: Jeśli tryb kontrolera pozostanie niezmieniony, wystarczy włączyć zasilanie aby ponownie połączyć się z urządzeniem.
* Jeśli napotkasz trudności z parowaniem, zapoznaj się z powyższą listą stanu połączenia.

## POŁĄCZENIE Z SYSTEMEM iOS

### POŁĄCZENIE BLUETOOTH
1.Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij krótko przyciski BtHome, aż wskaźnik Home zacznie szybko migać na niebiesko, a następnie zwolnij przyciski.
2. Otwórz listę urządzeń Bluetooth w telefonie, wybierz urządzenie: DUALSHOCK 4 Wireless Controller i kliknij przycisk "Połącz".
3.Gdy wskaźnik Home zacznie świecić na niebiesko, oznacza to udane połączenie.
Ponowne połączenie: Jeśli tryb kontrolera pozostanie niezmieniony, wystarczy włączyć zasilanie, naciskając przycisk Home kontrolera następnym razem, aby ponownie połączyć się z urządzeniem.
*Jeśli nie możesz wykryć sygnału Bluetooth kontrolera, spróbuj usunąć "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" ze sparowanych urządzeń Bluetooth urządzenia mobilnego.
*Jeśli napotkasz trudności z parowaniem, zapoznaj się z powyższą listą stanu połączenia.

## POZOSTAŁE FUNKCJE

### USTAWIENIA TURBO
Prędkość: 20 Hz
Konfigurowalne przyciski : A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Ustaw turbo: Przytrzymaj przycisk M, a następnie naciśnij przycisk, który chcesz ustawić jako turbo, aby włączyć funkcję turbo. Powtórz tę czynność, aby wyłączyć funkcję turbo.
2. Wyłączenie funkcji turbo dla wszystkich przycisków: Kliknij dwukrotnie przycisk M.
3. Gdy przycisk turbo jest włączony, wskaźnik przycisku Home miga na czerwono dwa razy na sekundę.
*To ustawienie zostanie zachowane nawet po ponownym uruchomieniu kontrolera.

### KOMBINACJE PRZYCISKÓW - OPIS

| Kombinacje przycisków | Opis |
|---|---|
| M + D-pad w górę/w dół | Zwiększanie/zmniejszanie intensywności wibracji uchwytów- 5 biegów, wibracje pierwszego biegu wyłączone, drugiego 25%, trzeciego 50%, czwartego 75%(domyślnie), piątego 100% *Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu. |
| Przytrzymaj przyciski Przyciski Menu + Widok przez 2 s | *Obsługiwane tylko w trybie odbiornika i przewodowym Konsola Switch z trybami XInput, NS Pro i Android oraz ustalanie trybu używanego dla tego sposobu połączenia (odbiornik/przewód). Po podłączeniu w ten sam sposób (odbiornik/przewód), nadal będzie to tryb przełączony. *Po przytrzymaniu przycisku Home przez 10 sekund w celu wyłączenia kontrolera, kontroler automatycznie wykryje platformę. |
| Przytrzymaj przyciski M + LS/RS przez 2 sekundy | Włączanie/wyłączanie trybu 0 strefy martwej lewego/prawego joysticka. *Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu. |
| Przytrzymaj przyciski M + A przez 2 sekundy | Zamiana A-B, X-Y *Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu. |

### KALIBRACJA JOYSTICKÓW I SPUSTÓW
1. Po włączeniu kontrolera przytrzymaj przyciski (View) + (Home) + (Menu) , aż przycisk Home zacznie powoli migać na biało.
2. Naciśnij przyciski LT i RT do ich maksymalnego skoku 3 razy. Obróć joysticki pod maksymalnymi kątami 3 razy. Naciśnij przycisk A. Przycisk Home zacznie świecić na biało, wskazując zakończenie kalibracji.

### RESETOWANIE KONTROLERA
W przypadku braku reakcji przycisków kontrolera można użyć małego przedmiotu wielkości spinacza do papieru, aby nacisnąć przycisk Reset wewnątrz okrągłego otworu z tyłu kontrolera. Spowoduje to wyłączenie zasilania kontrolera.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- NIE używaj produktu w pobliżu ognia.
- NIE należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE należy pozostawiać produktu w wilgotnym lub zakurzonym środowisku.
- NIE należy uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE należy dotykać portu USB bezpośrednio, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE należy mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
- NIE należy używać środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik do czyszczenia produktu.
- NIE należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia we własnym zakresie.
- NIE należy używać produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sugestii dotyczących jakości, prosimy o kontakt z Gamesir lub lokalnym dystrybutorem.

### OŚWIADCZENIE CE O ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE
Niniejszym Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd. oświadcza, że niniejszy kontroler Gamesir Nova Lite jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/UE, 2014/53/UE i 2011/65/UE oraz jej poprawką (UE) 2015/863.

### UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent:Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd
Adres: Pokój 1001 i 1003, Nr 19, Dziedziniec Nr 2, Yuancun West Street, Dzielnica Tianhe, Guangzhou
Produkt:Kontroler bezprzewodowy
Model:T4n-Lite
Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483.5MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej:20dBm
Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
- Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
- Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materia- łów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
- Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
- Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
- Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

### OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Just in Game
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

### CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

### AKUMULATOR LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

### AKUMULATOR LI-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.